

全车电路图

第一节 继电器合保险丝位置图

(1) 发动机室继电器位置图见图11-1-1。

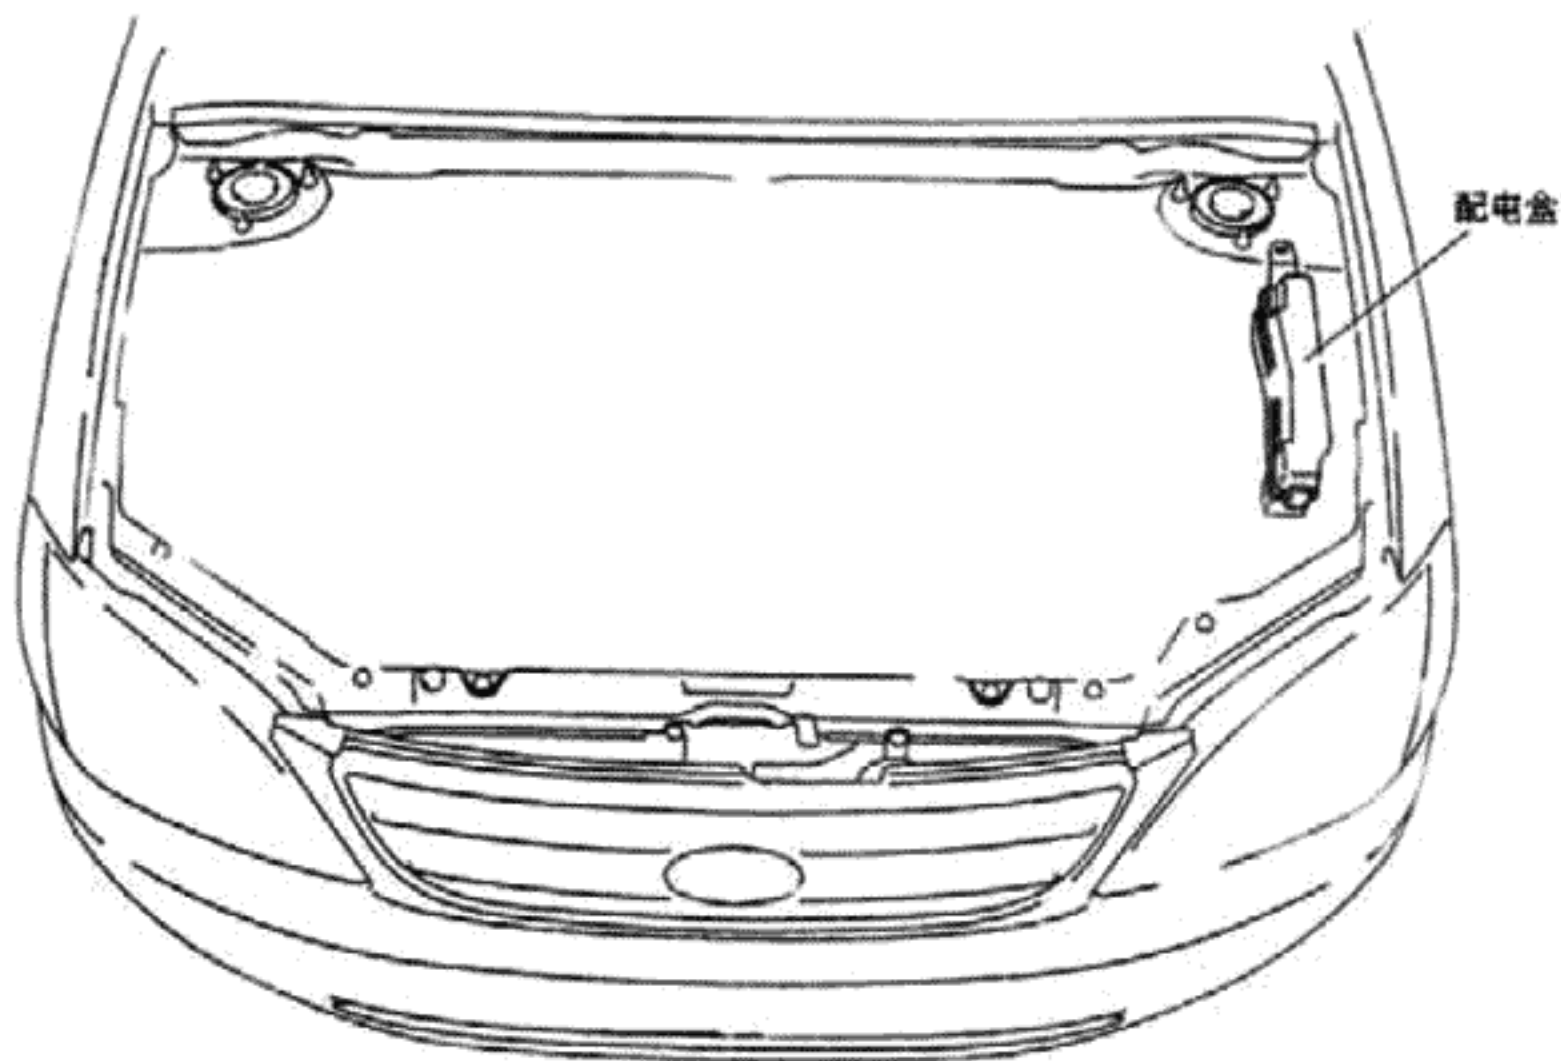


图11-1-1 发动机室继电器盒位置图

(2) 驾驶室继电器位置图见图11-1-2。

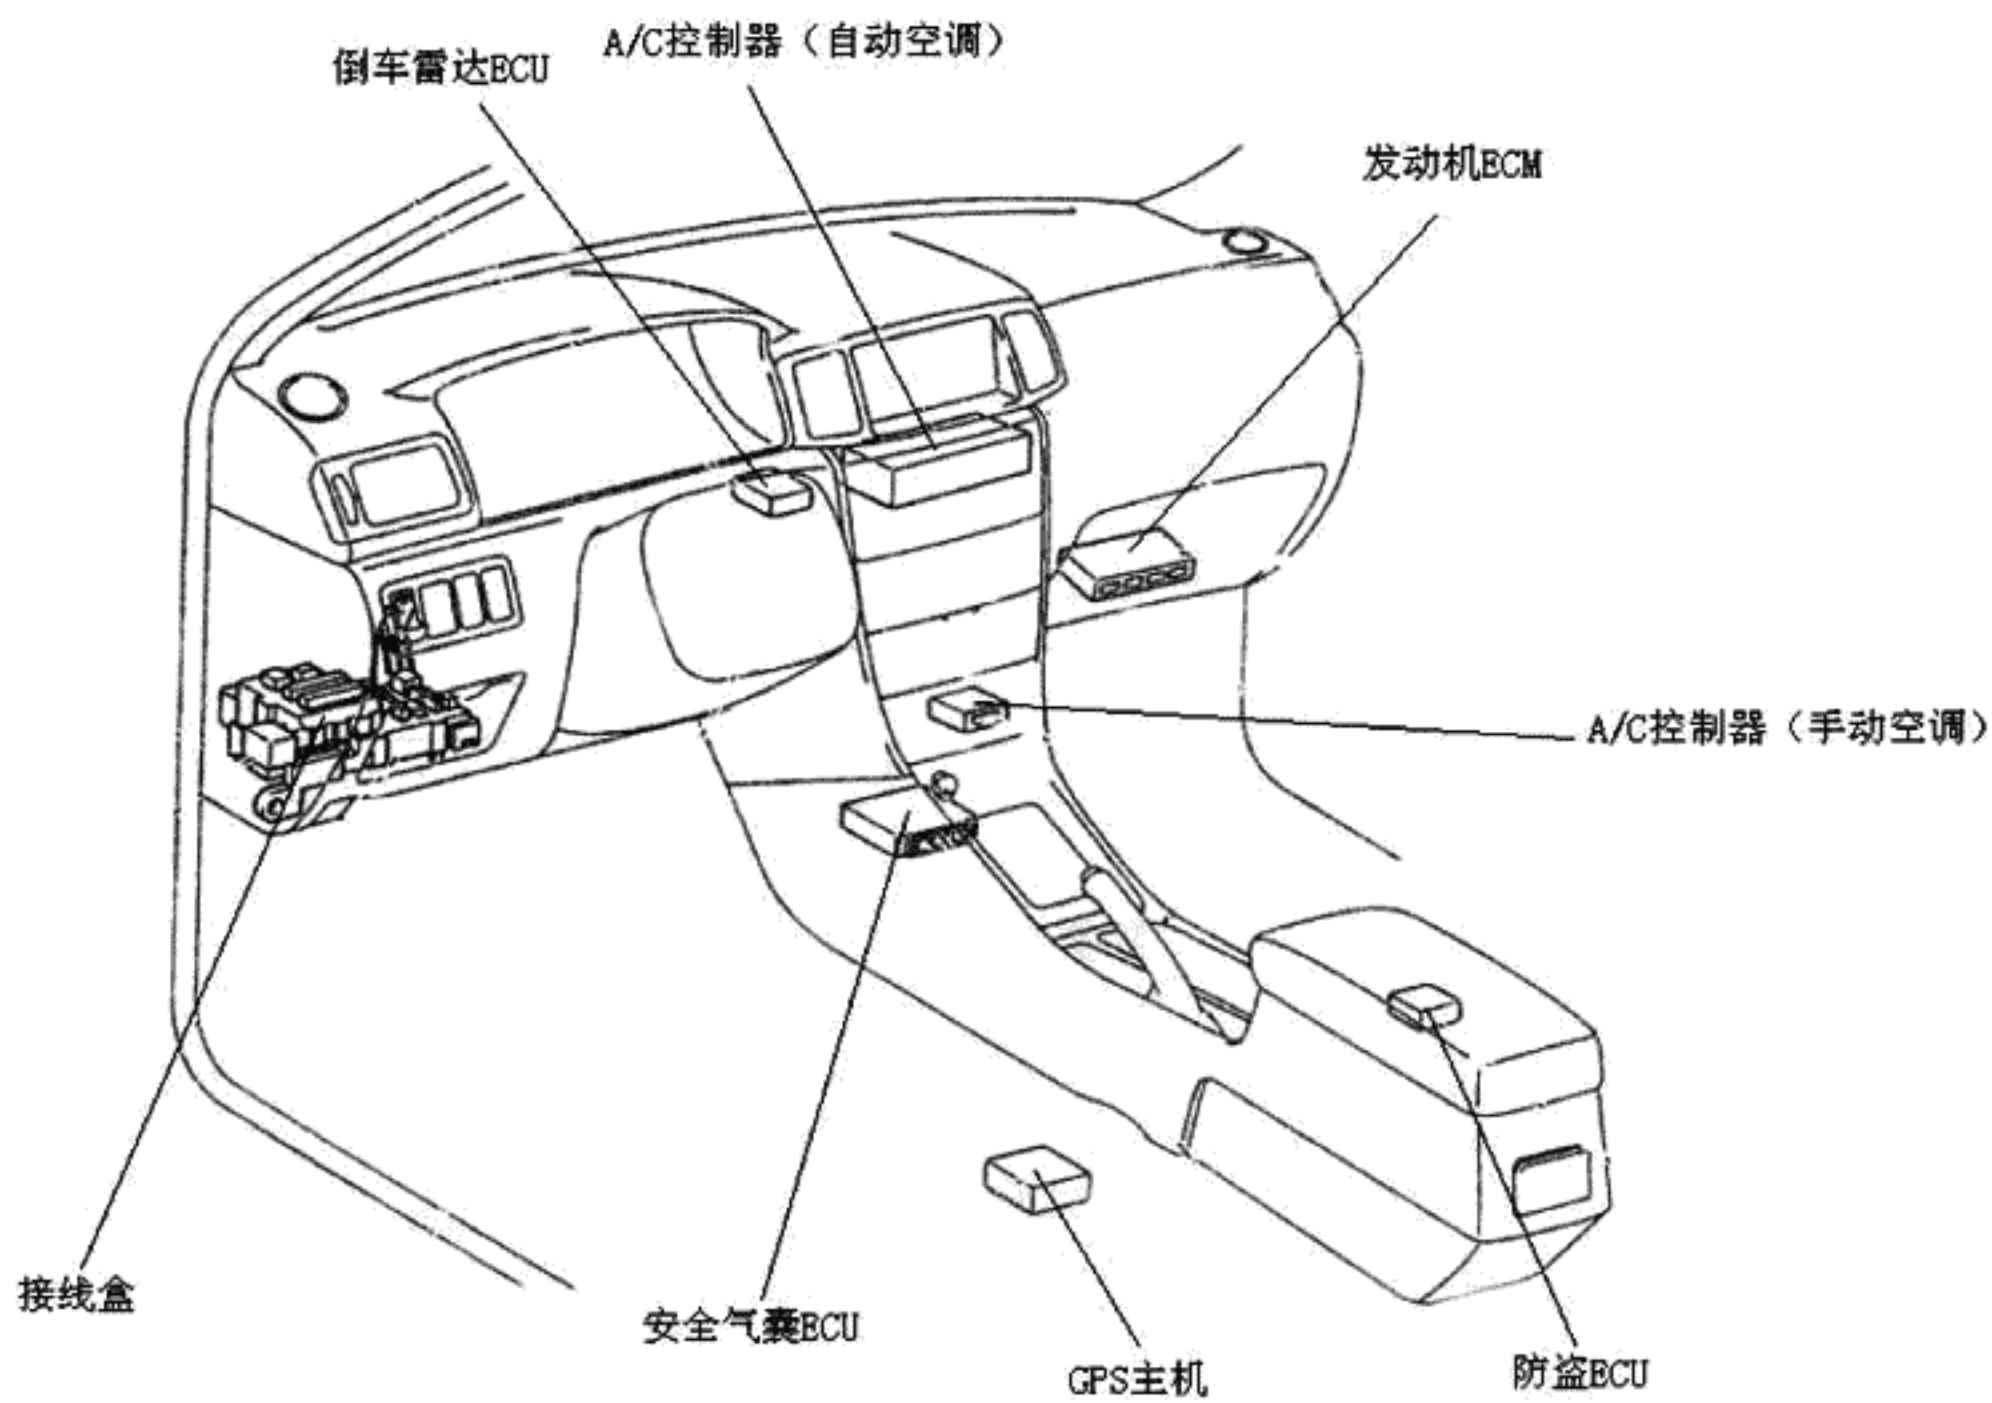


图11-1-2 驾驶室继电器位置图

(3) 车身继电器位置图见图11-1-3

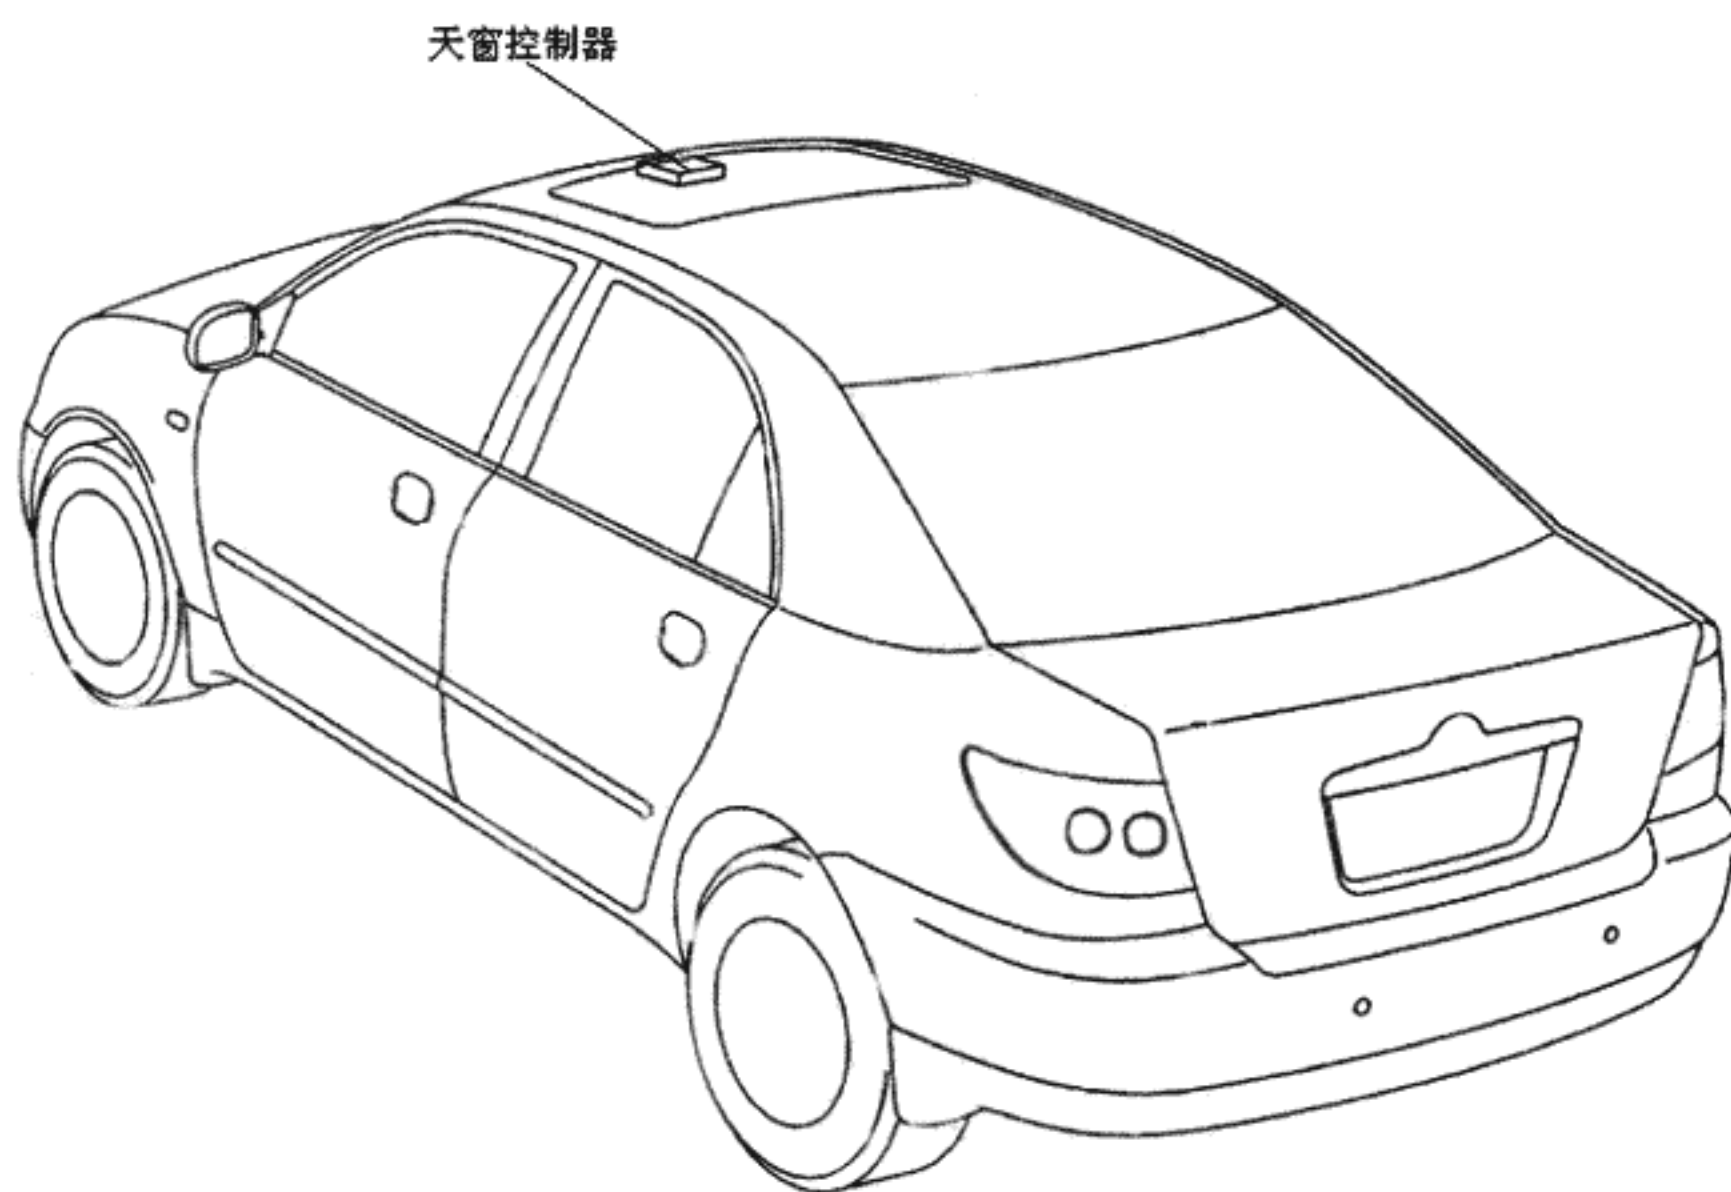


图11-1-3 车身继电器位置

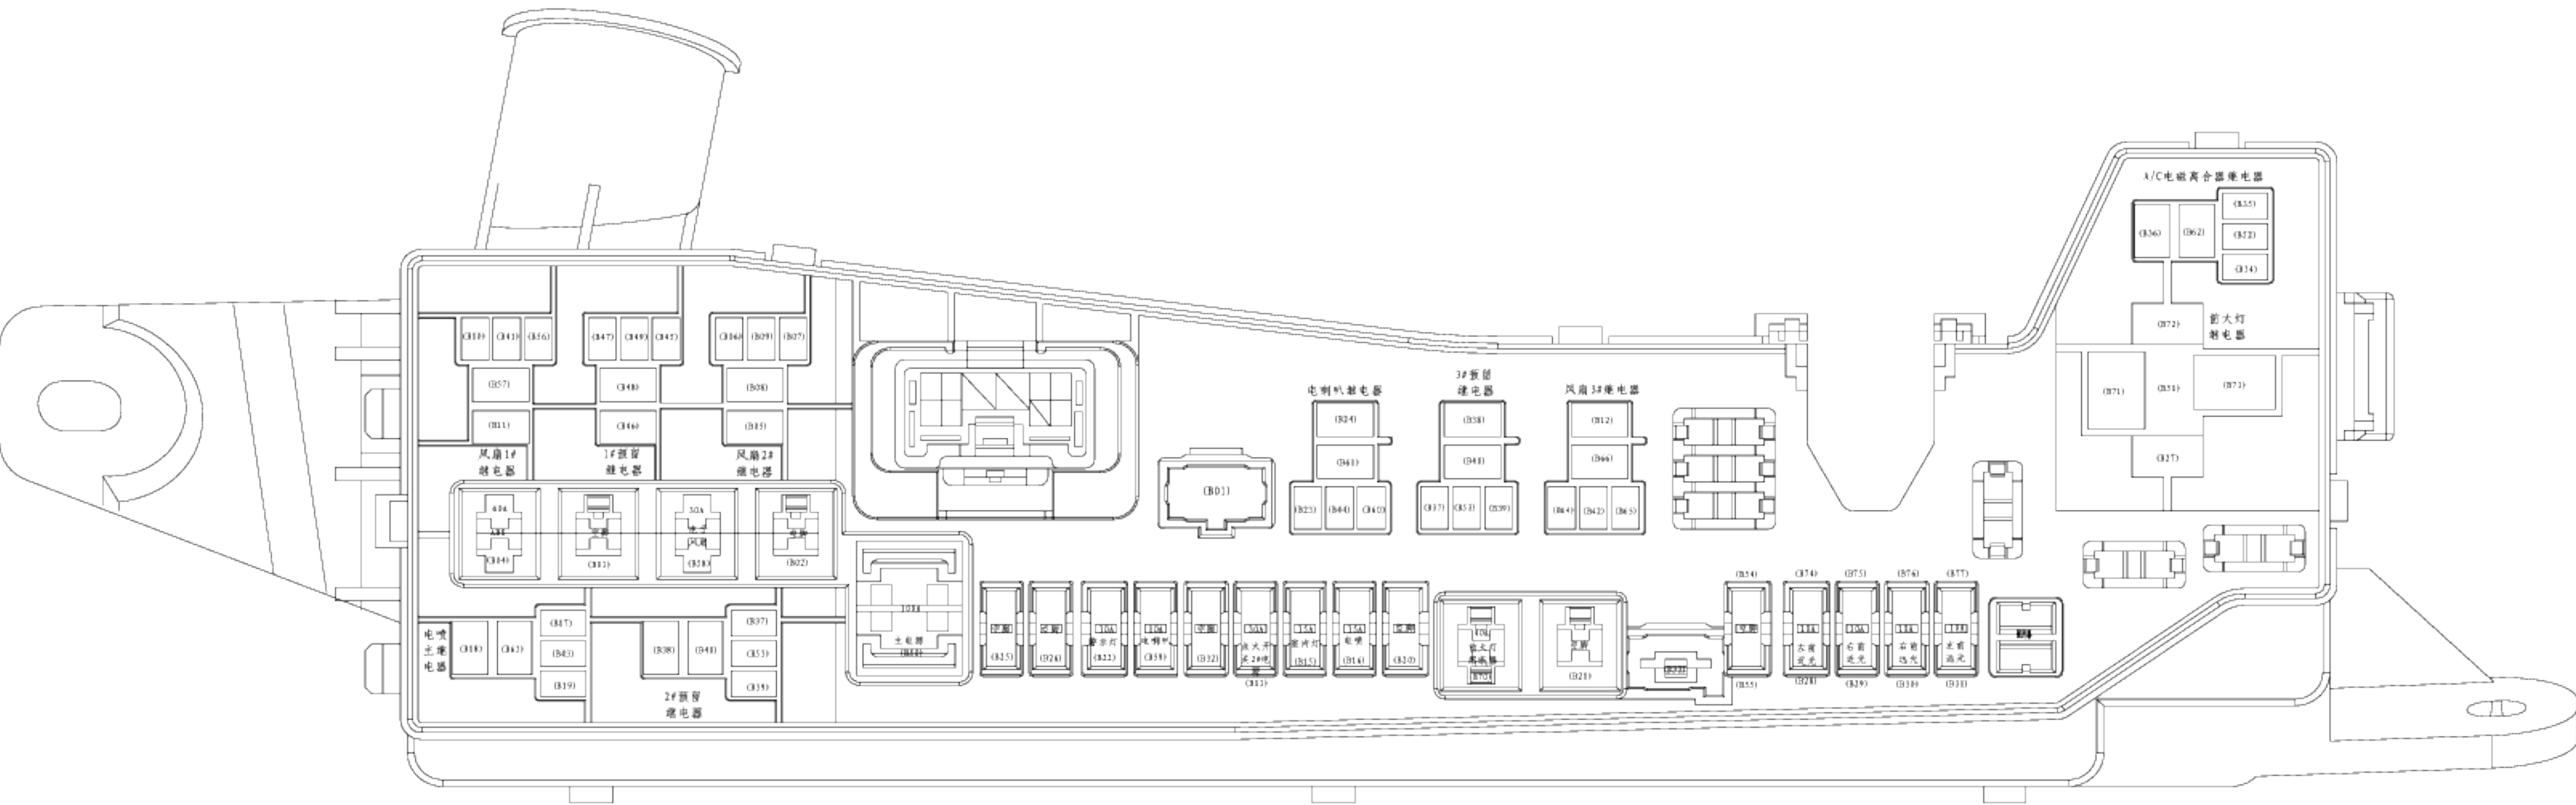


图 11-1-4 配电箱继电器和保险丝位置图（该视图为沿着进线方向看）

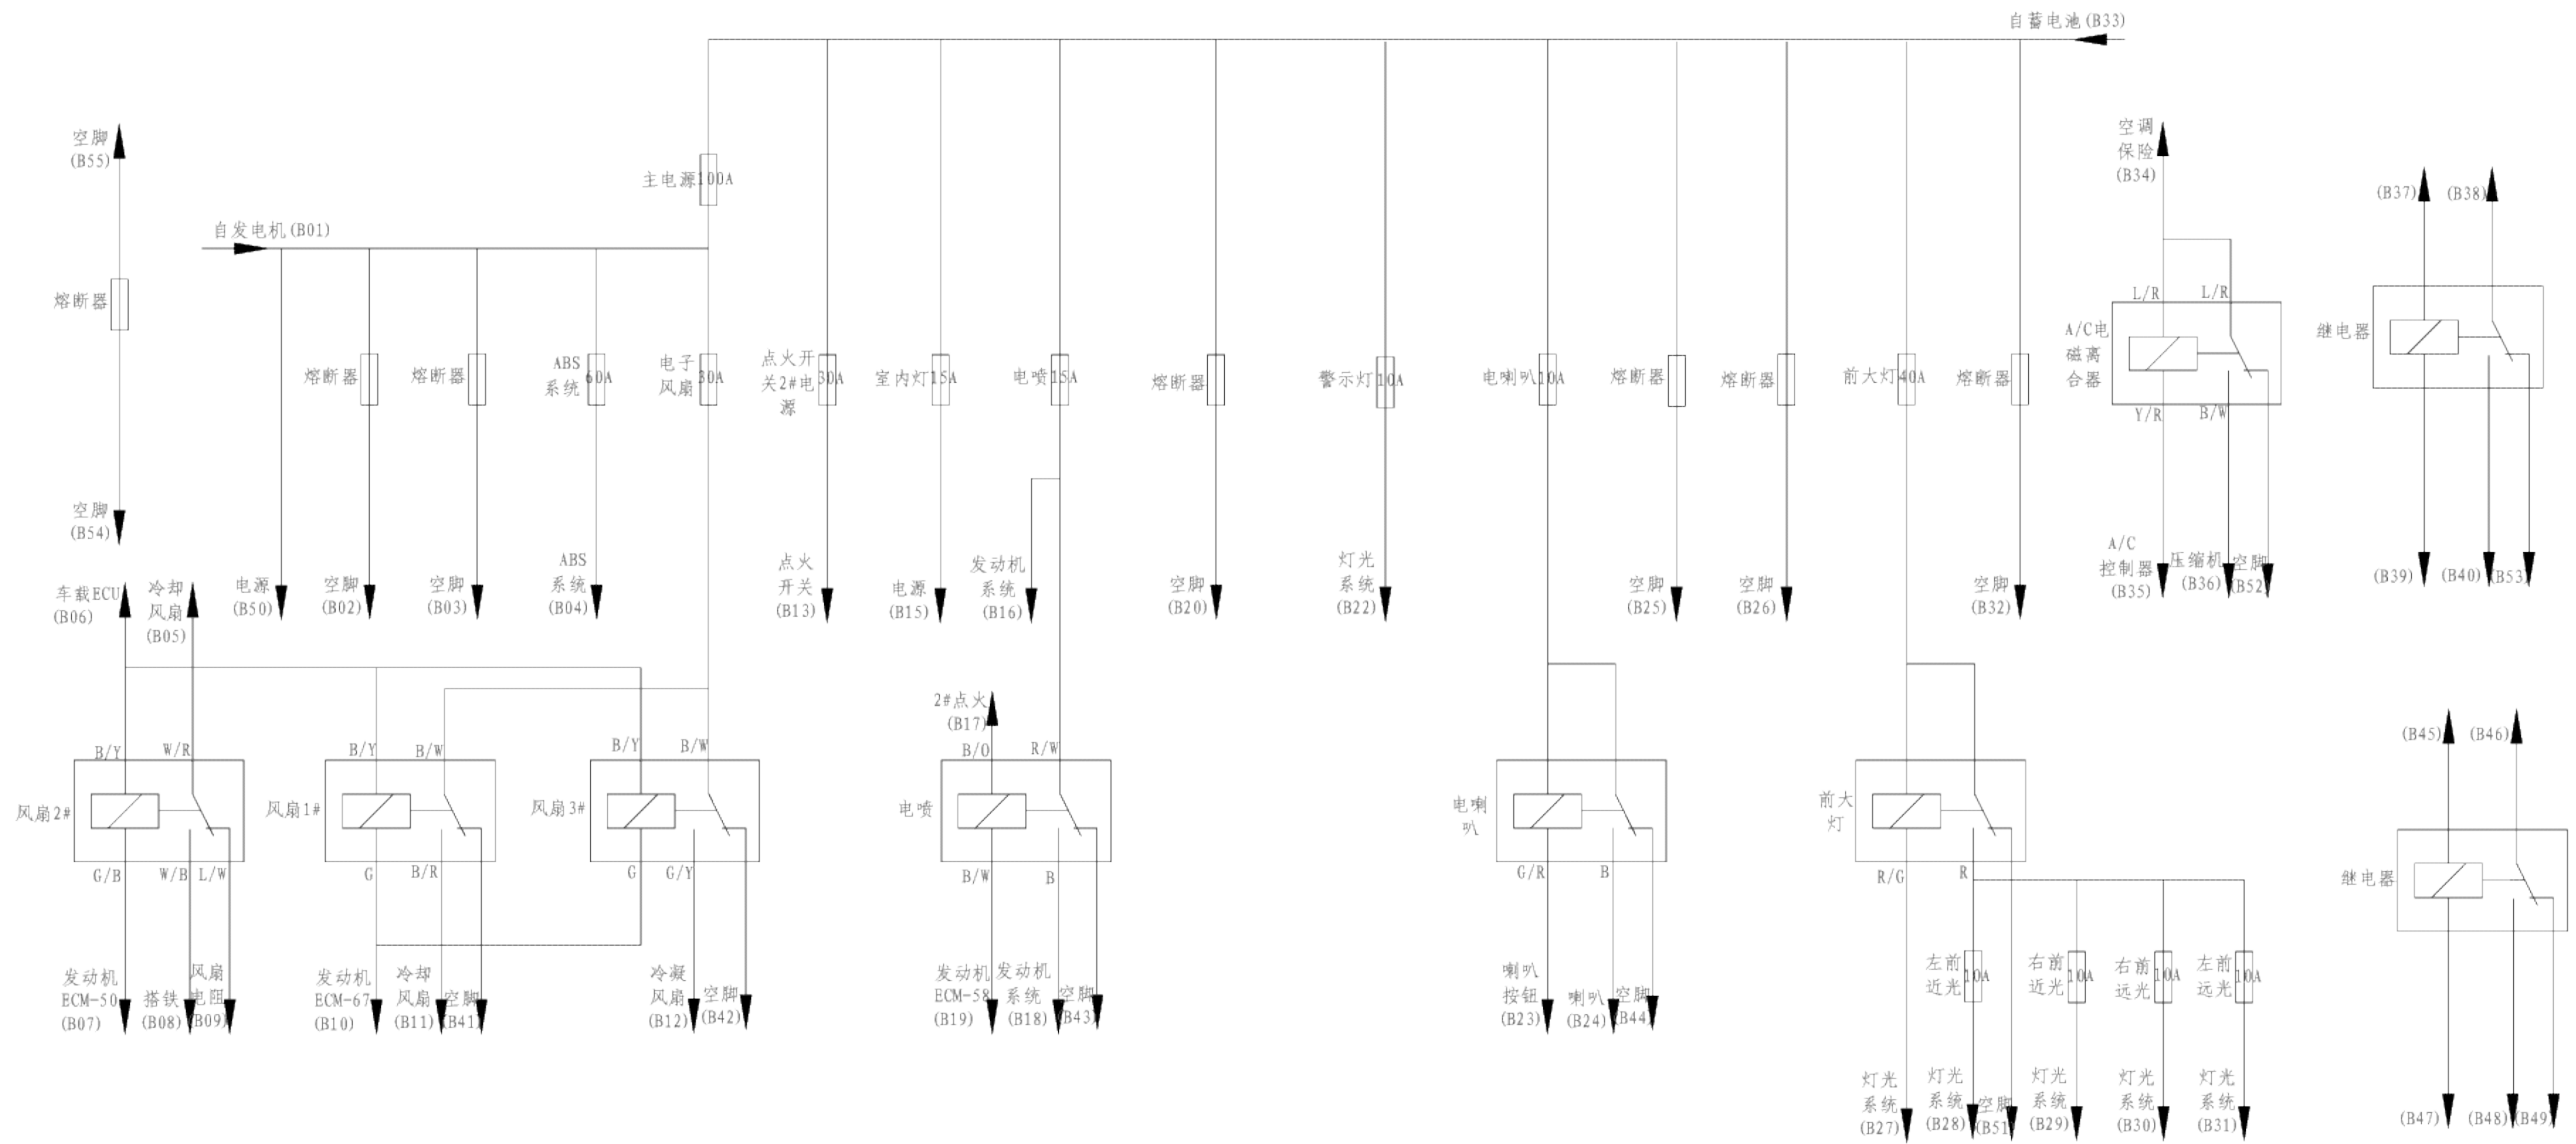


图 11-1-5 配电盒总成原理图

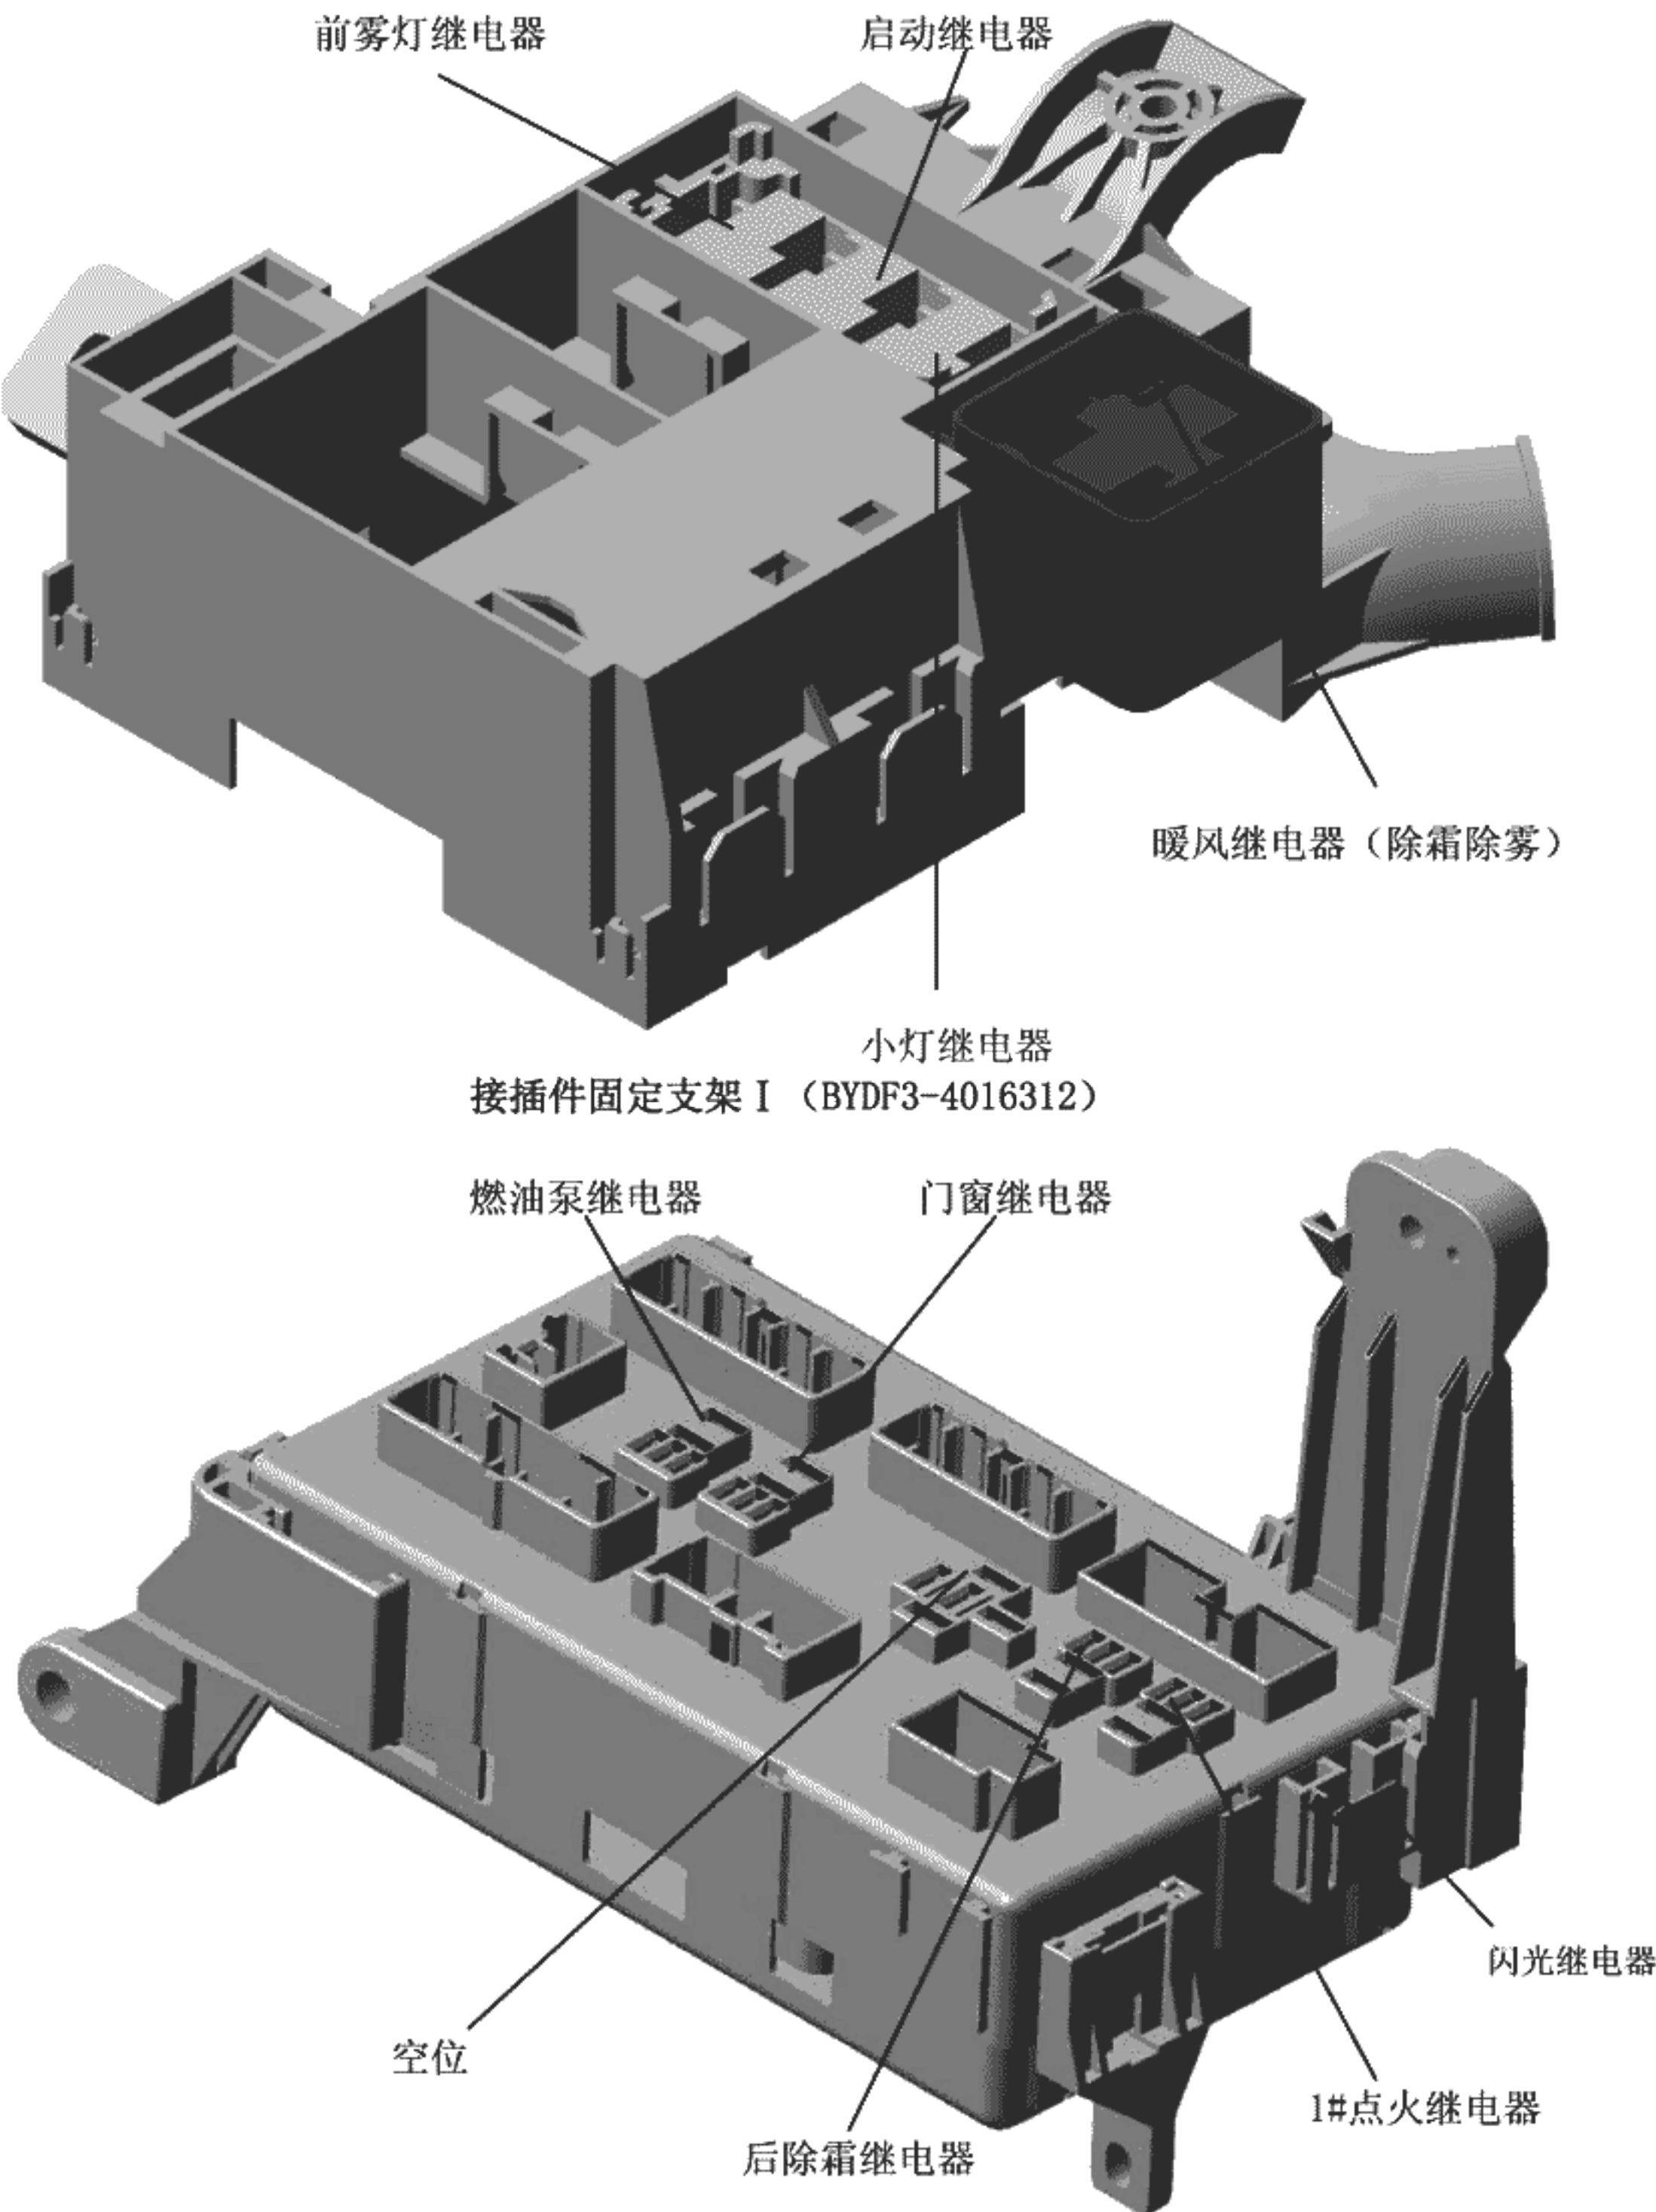


图 11-1-6 仪表板接线盒继电器和保险丝位置图

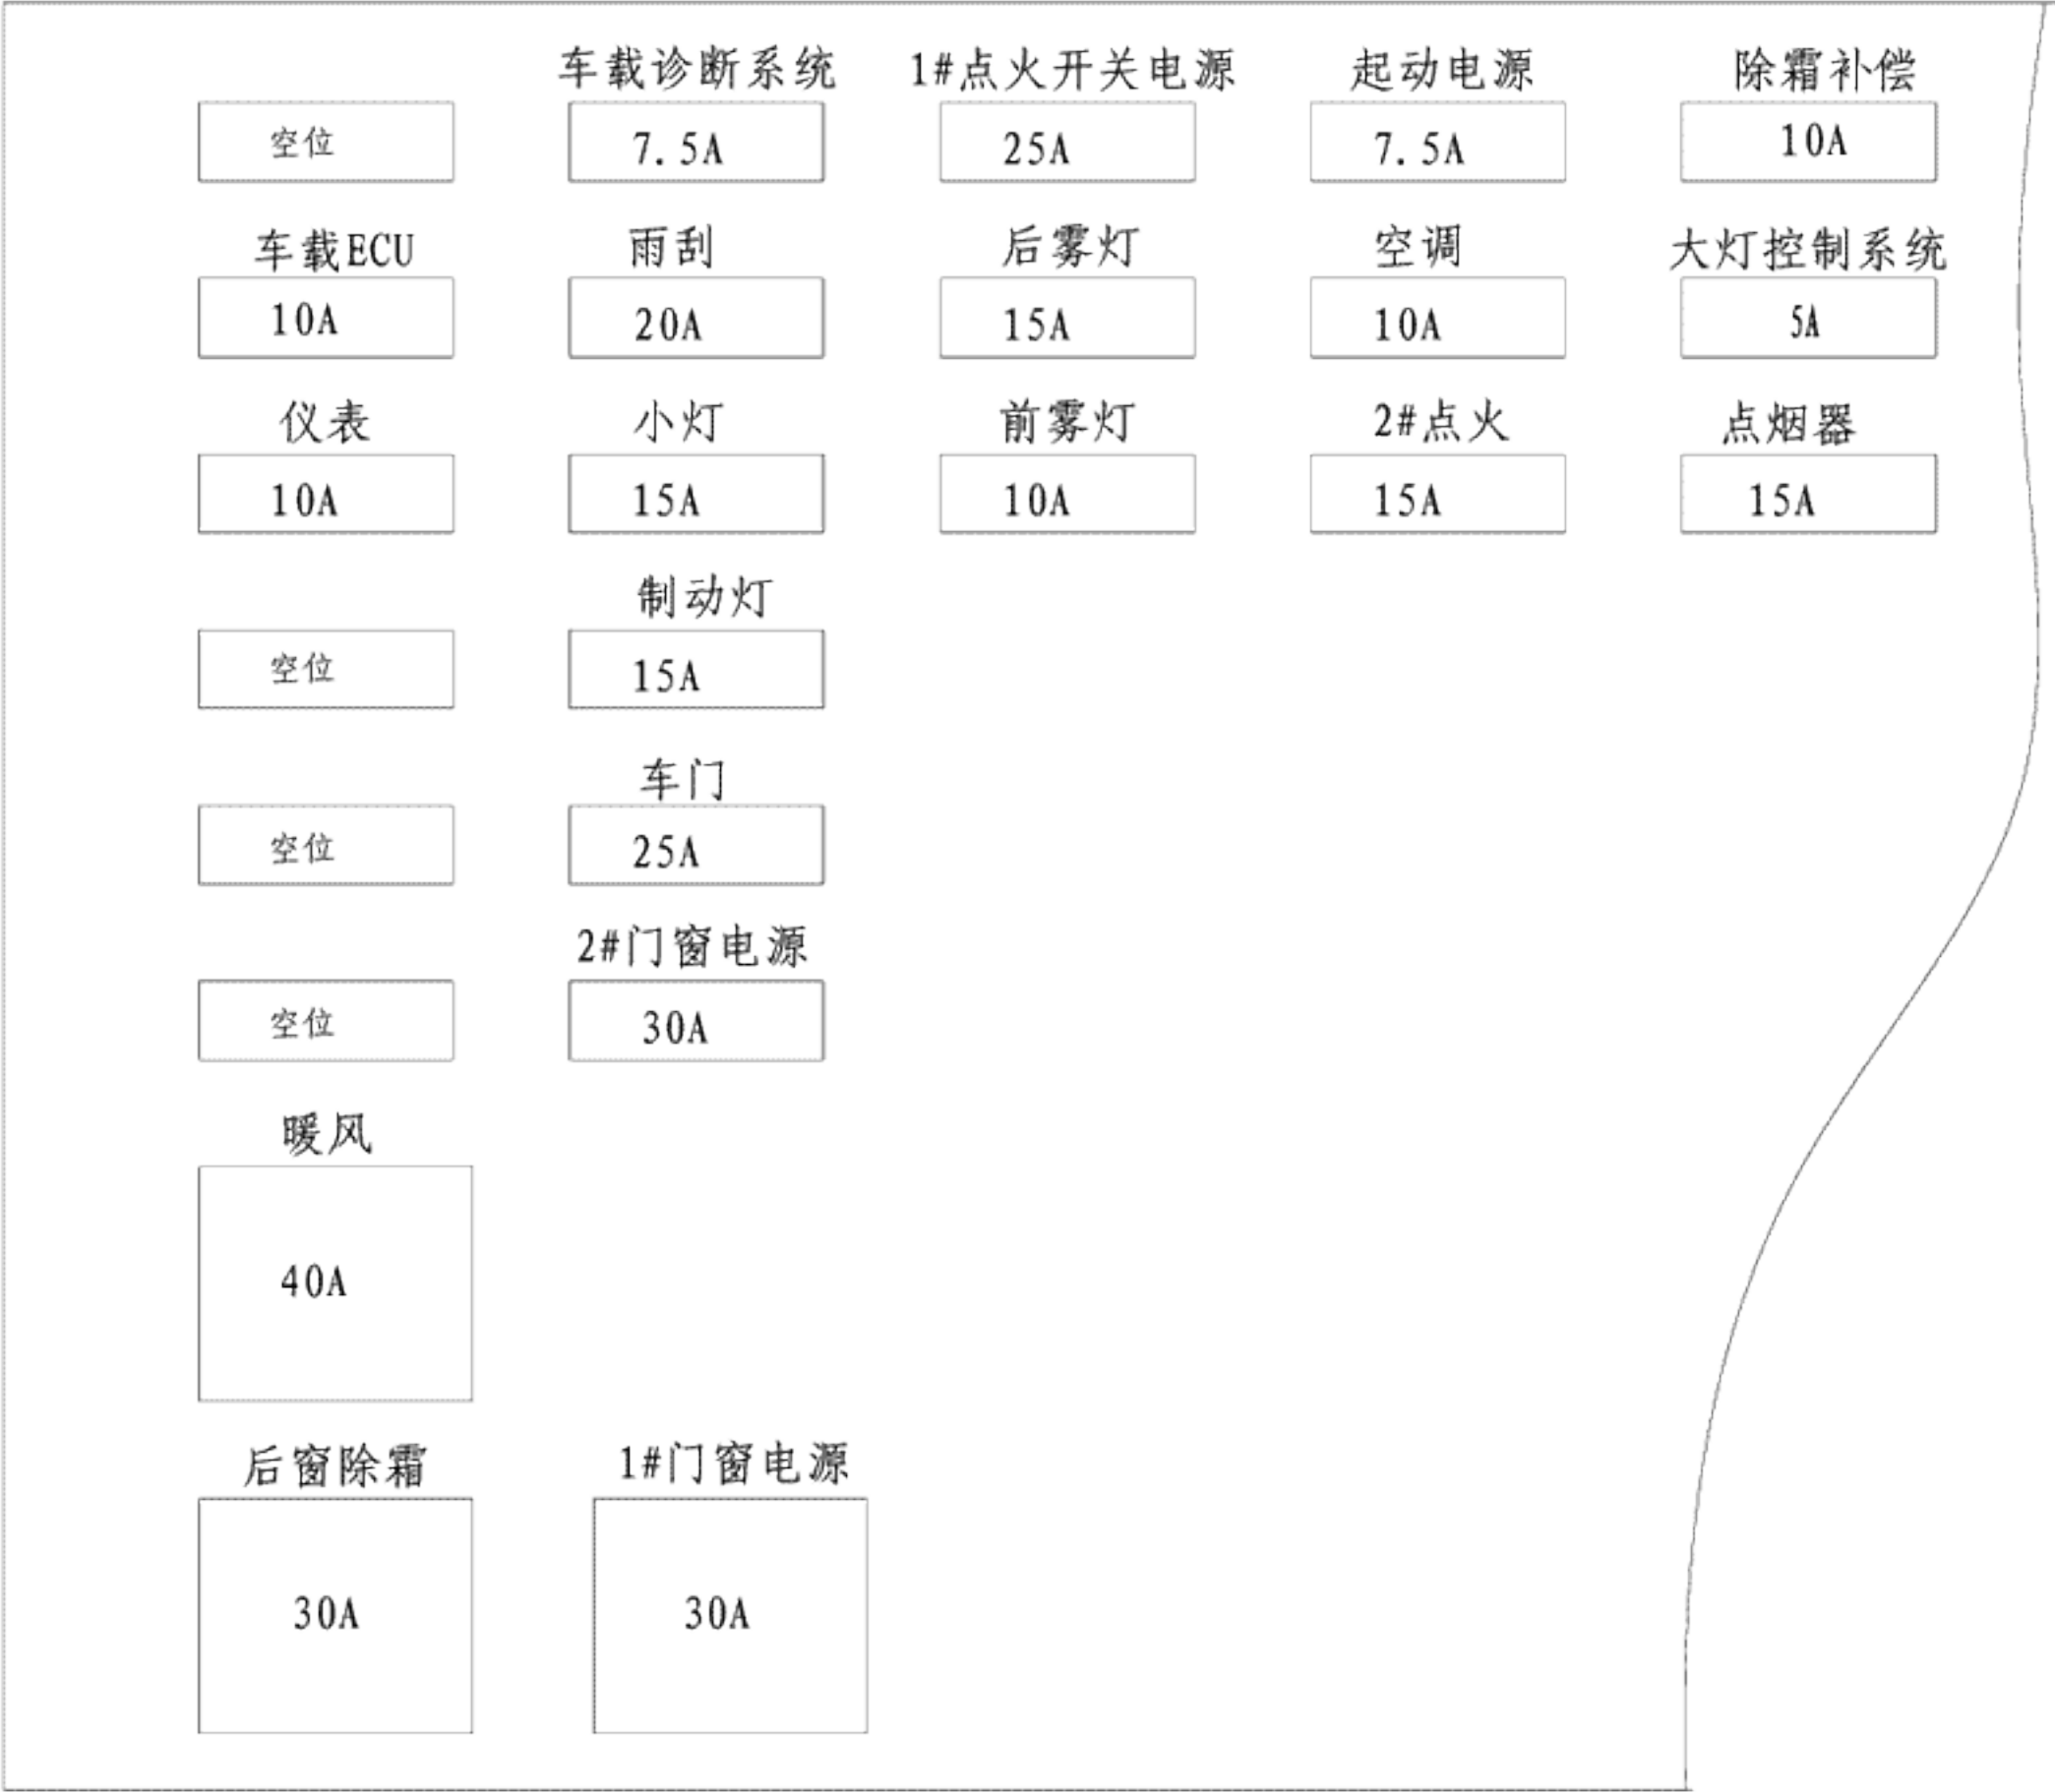
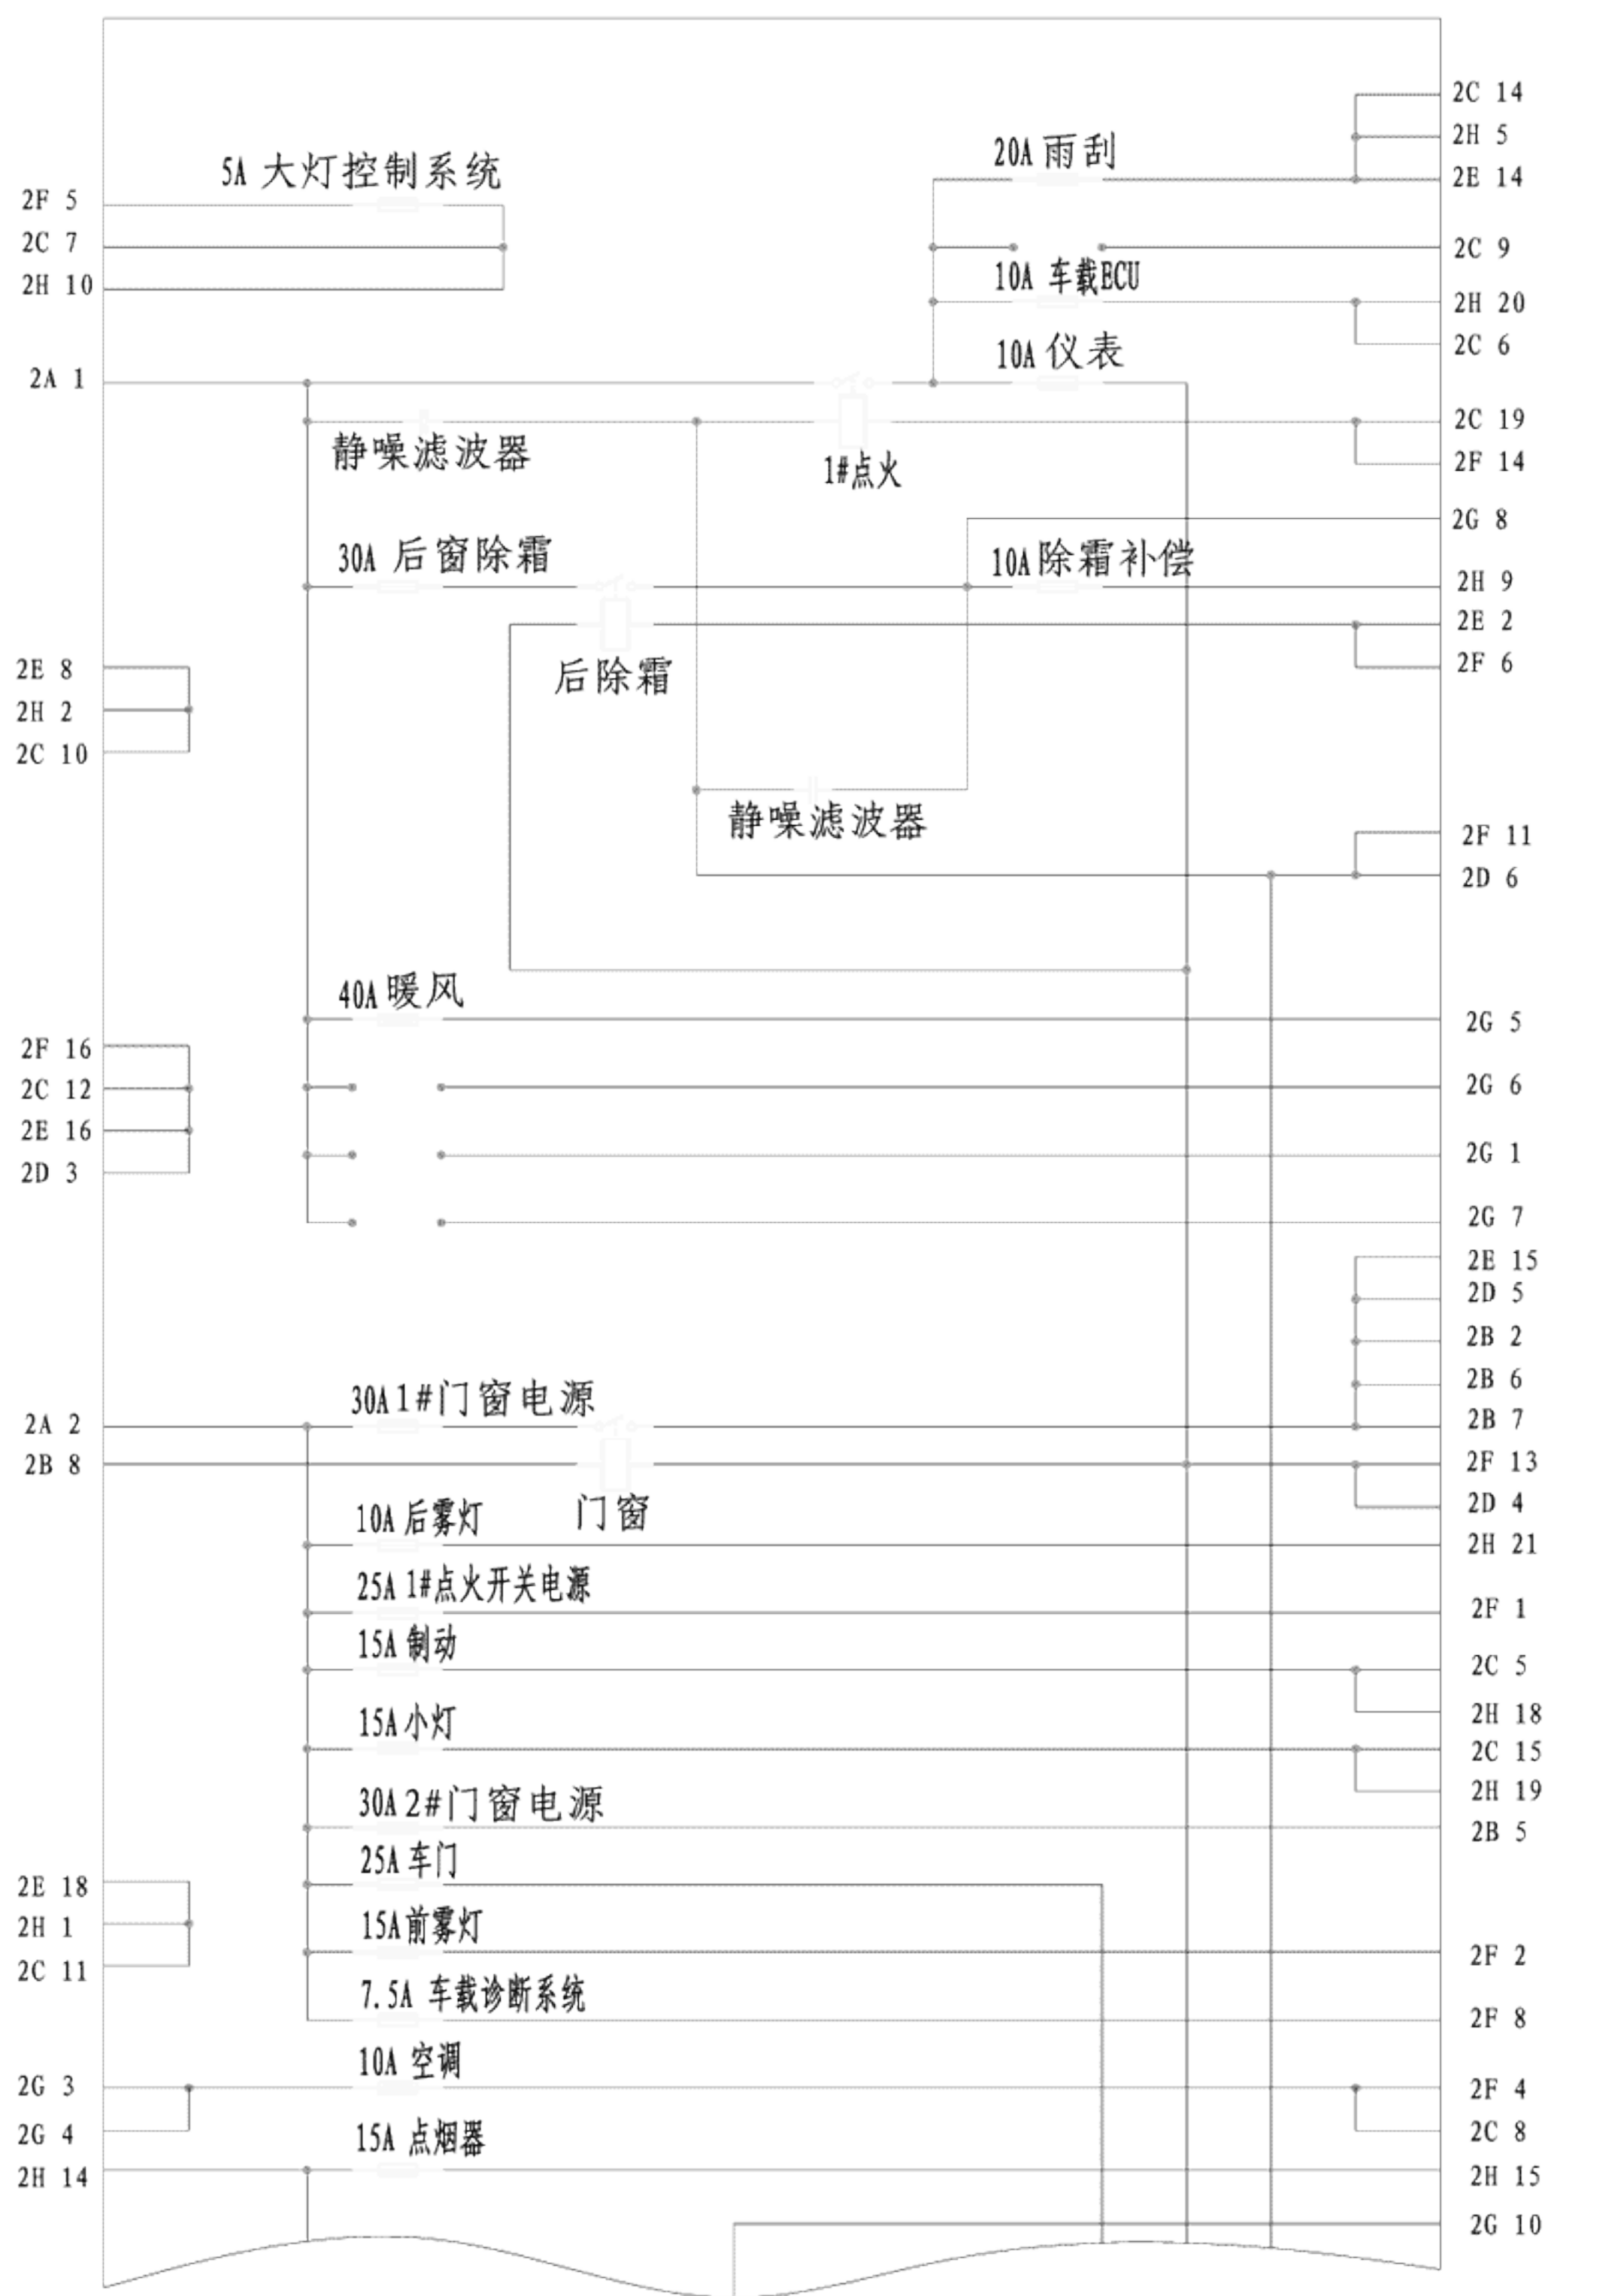


图 11-1-6 仪表板接线盒继电器和保险丝位置图




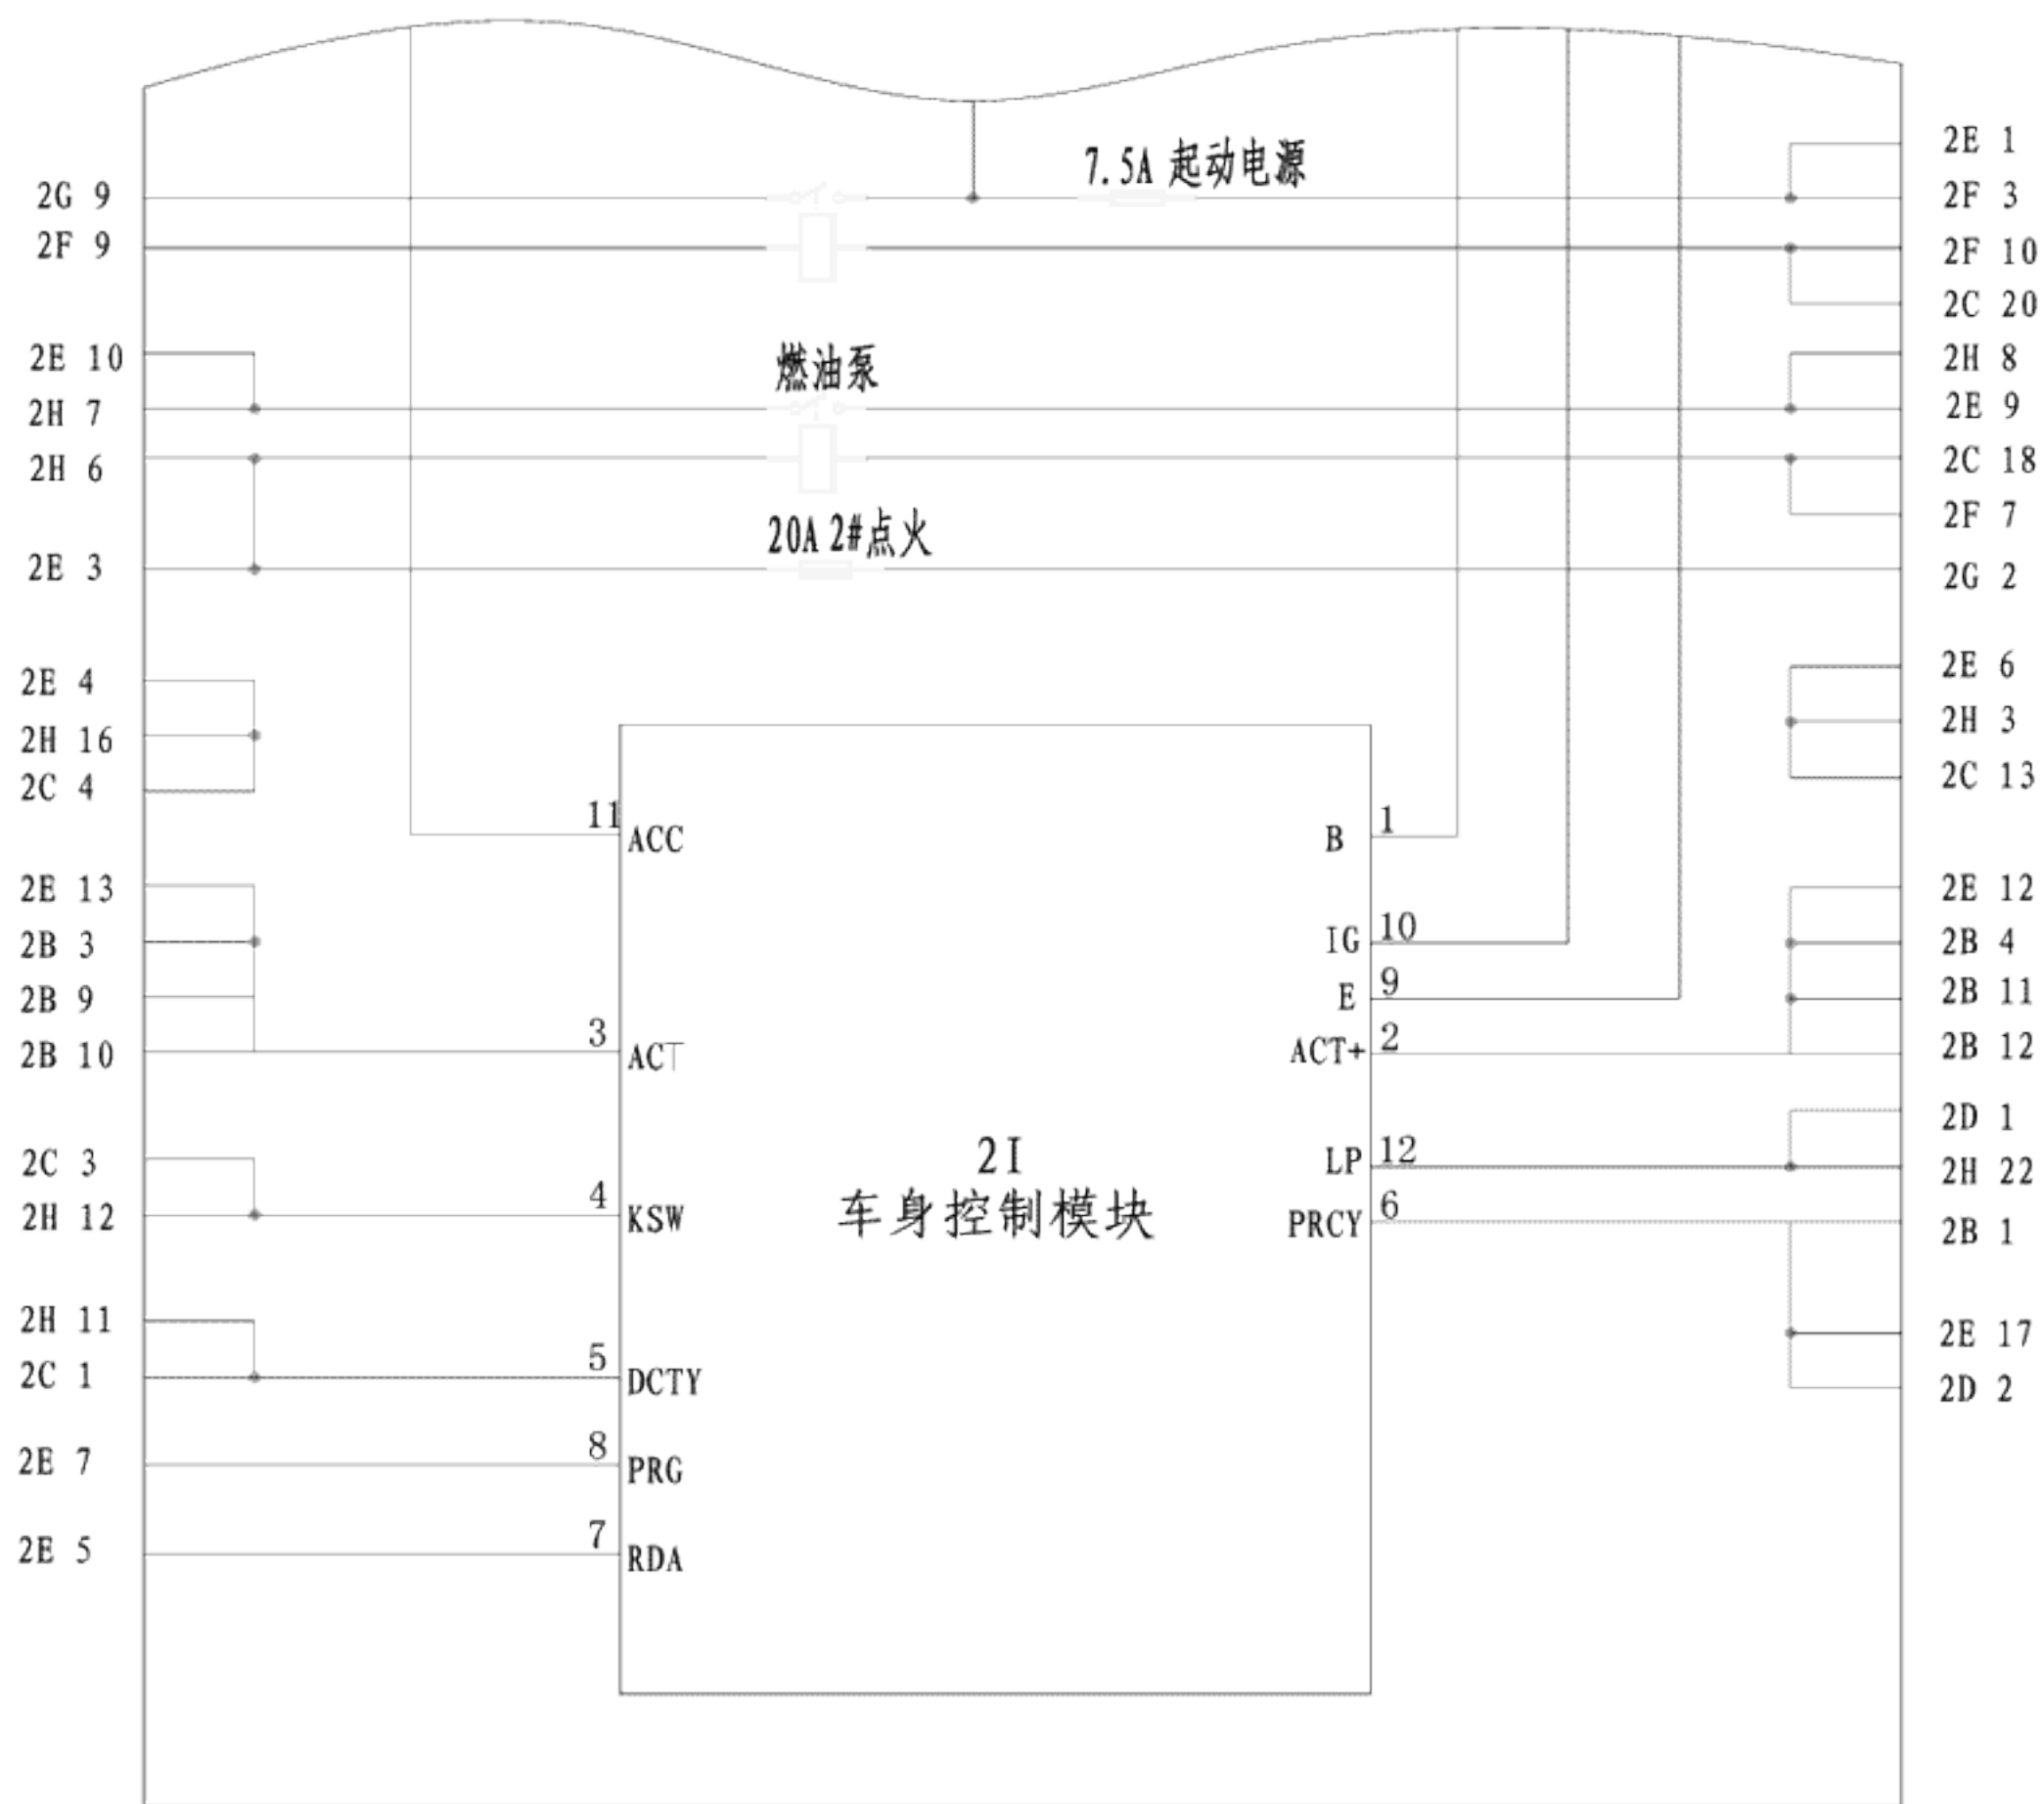



图 11-1-7 仪表板接线盒内部电路图

第二节 连接器图

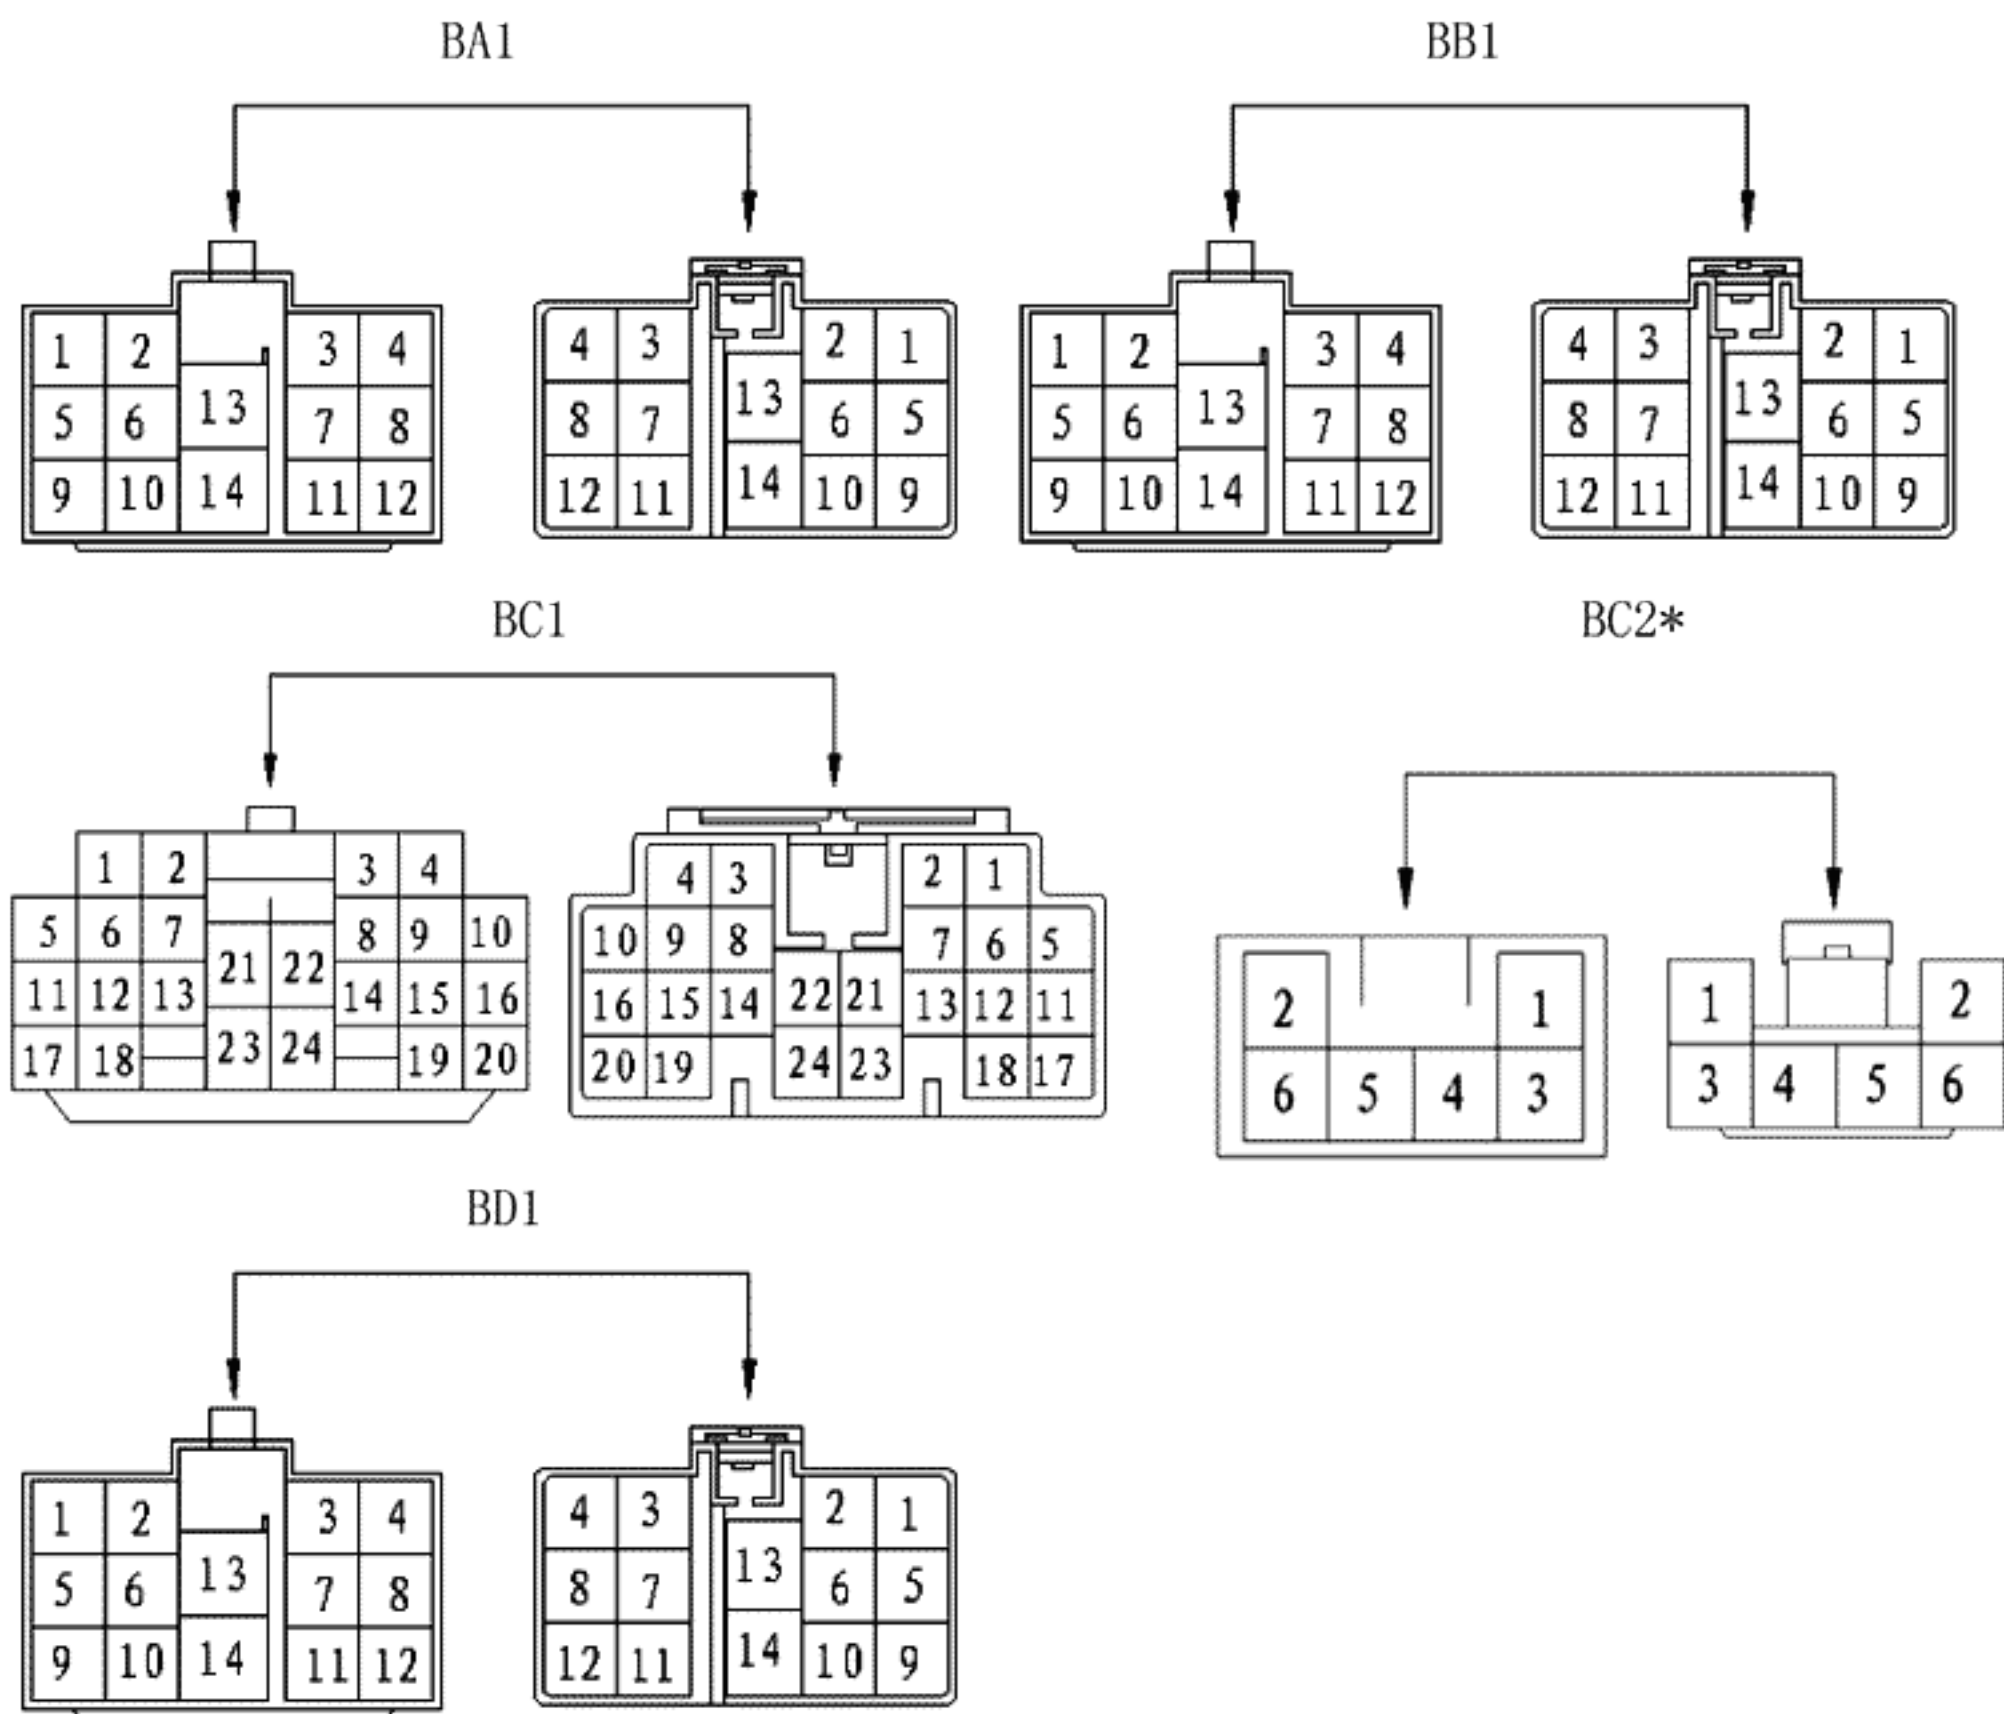


代号	线束连接（接头位置）
BA1	左后门和地板配线（车身 B 柱左侧）
BB1	右后门和仪表板配线（车身 B 柱右侧）
BC1	左前门和仪表板配线（车身 A 柱左侧）
BC2*	左前门和仪表板配线（车身 A 柱左侧）——豪华型
BD1	右前门和仪表板配线（车身 A 柱右侧）

* ——豪华型

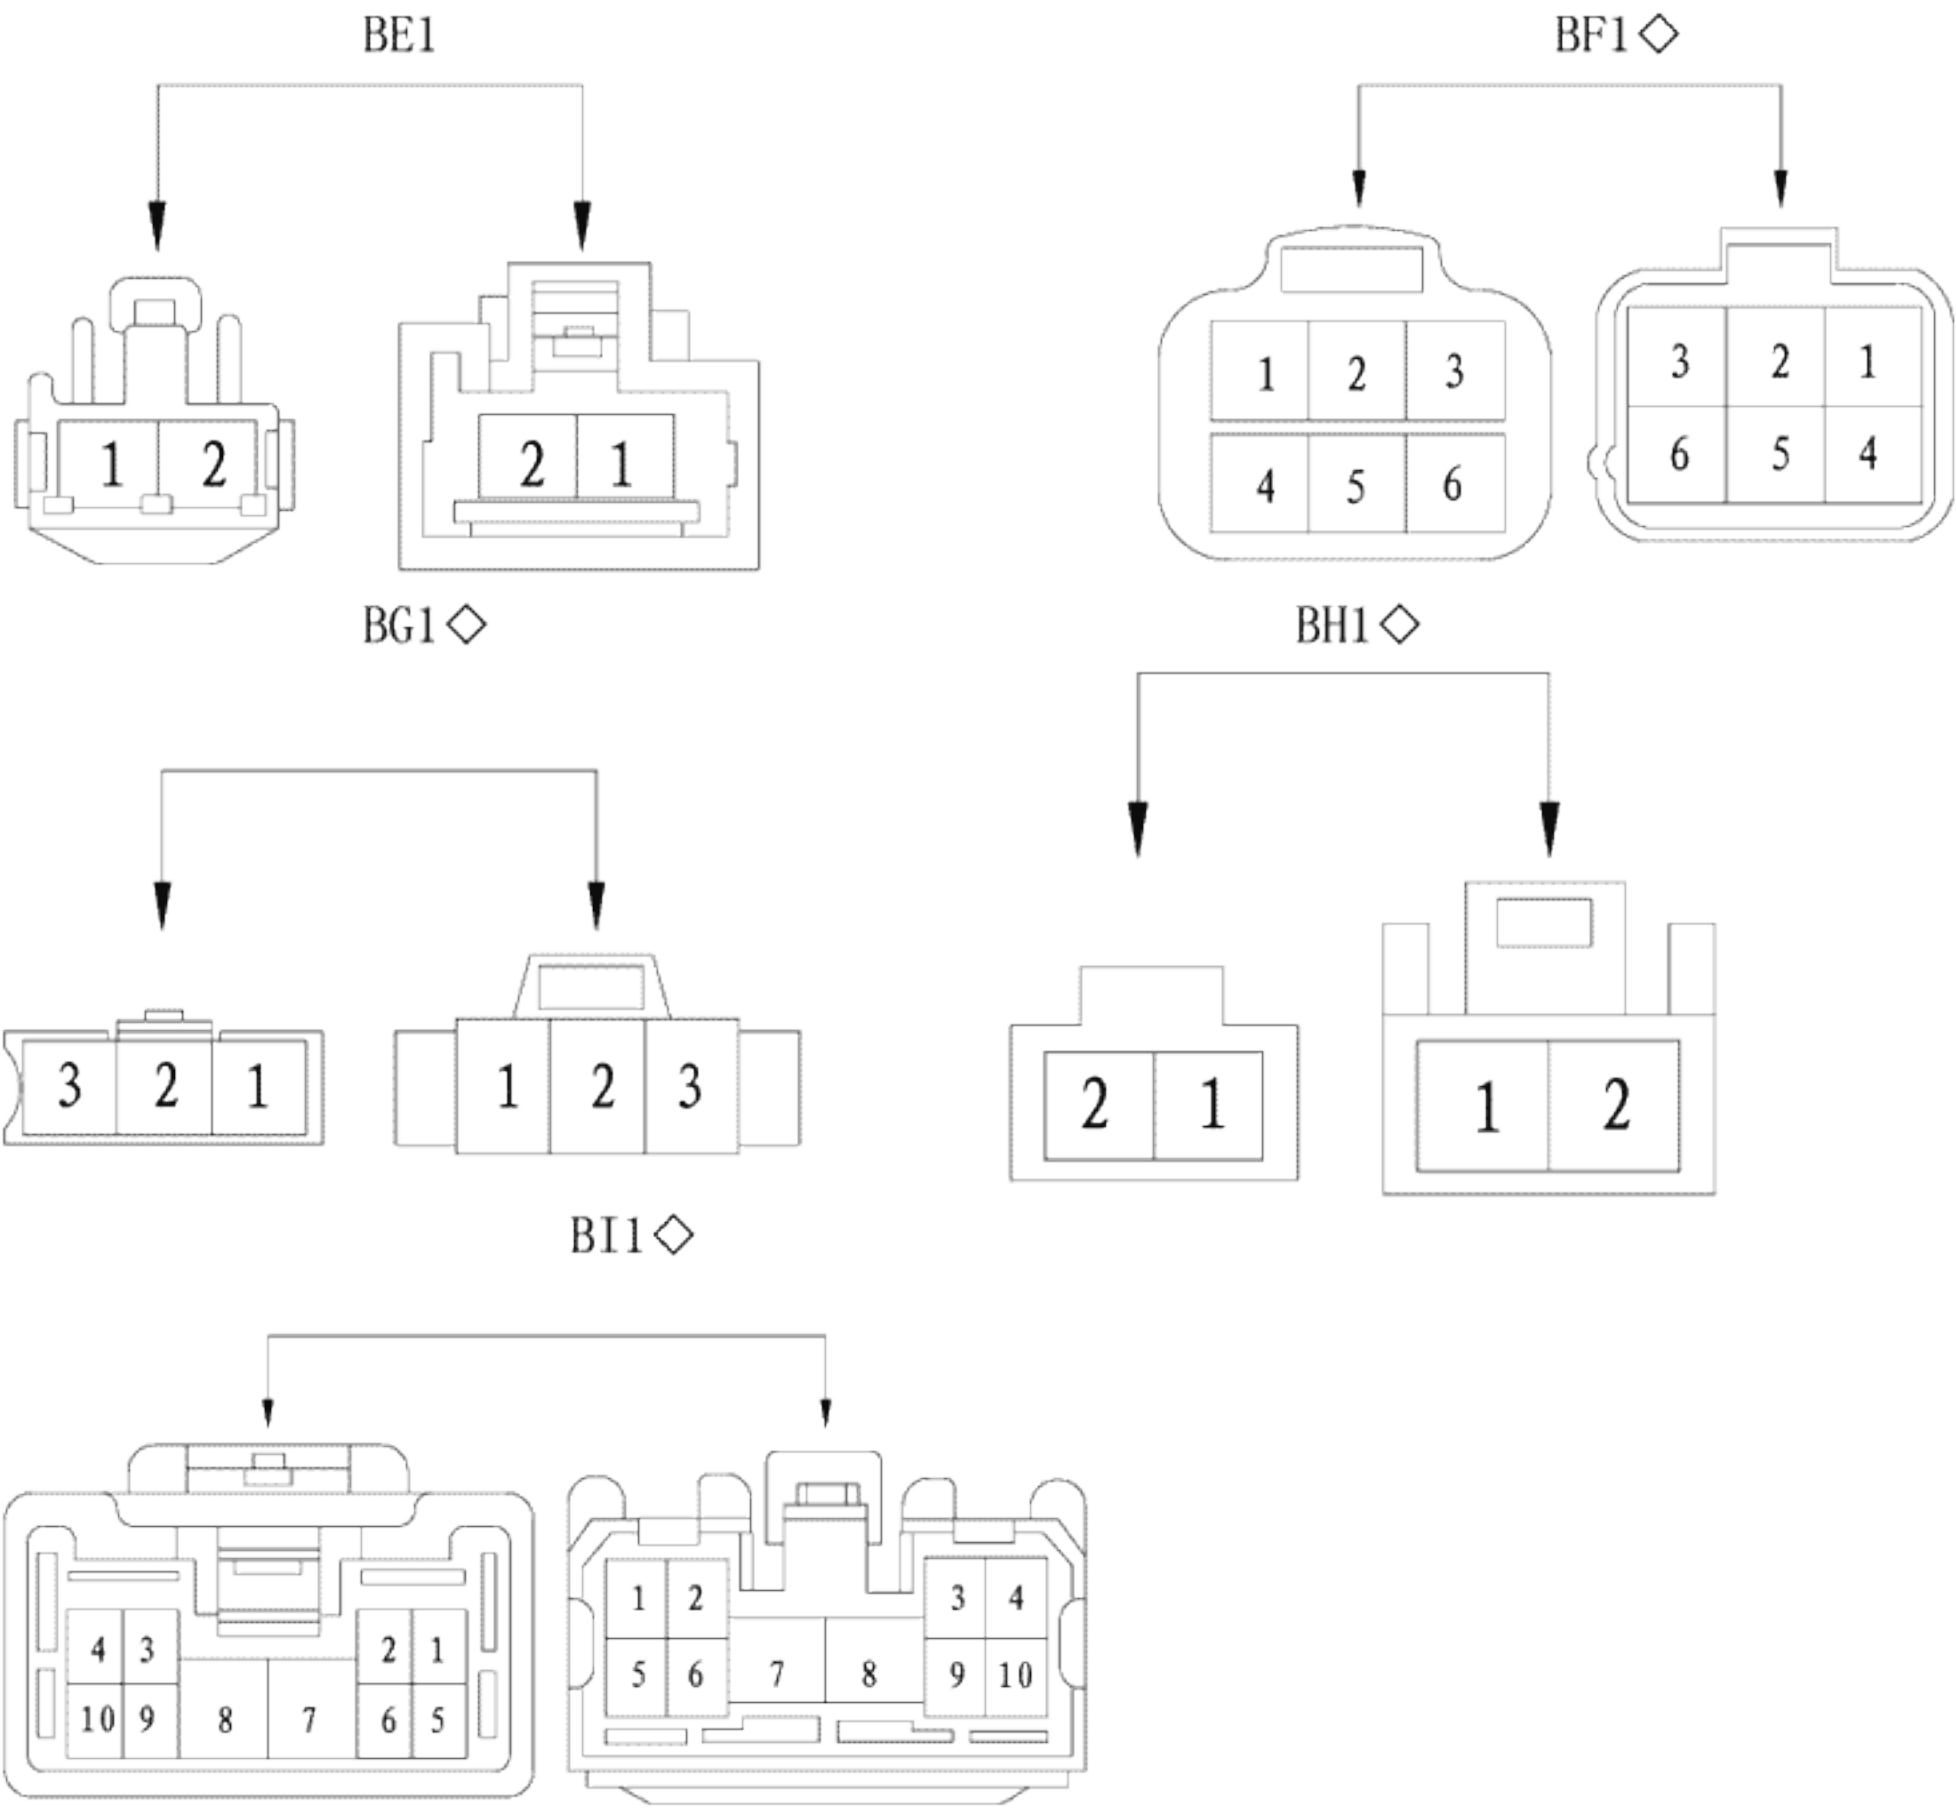


代号	线束连接（接头位置）
BE1	顶棚和仪表板配线（仪表板左侧）
BF1◇	后保险杠和地板配线（后保险杠左侧）--舒适型
BG1◇	光照强度传感器小线和仪表板配线（仪表板左侧）--舒适型
BH1◇	日光照射传感器小线和仪表板配线（组合仪表后）--舒适型
BI1◇	空调小线和仪表板配线（仪表板中部）--舒适型

◇ --舒适型

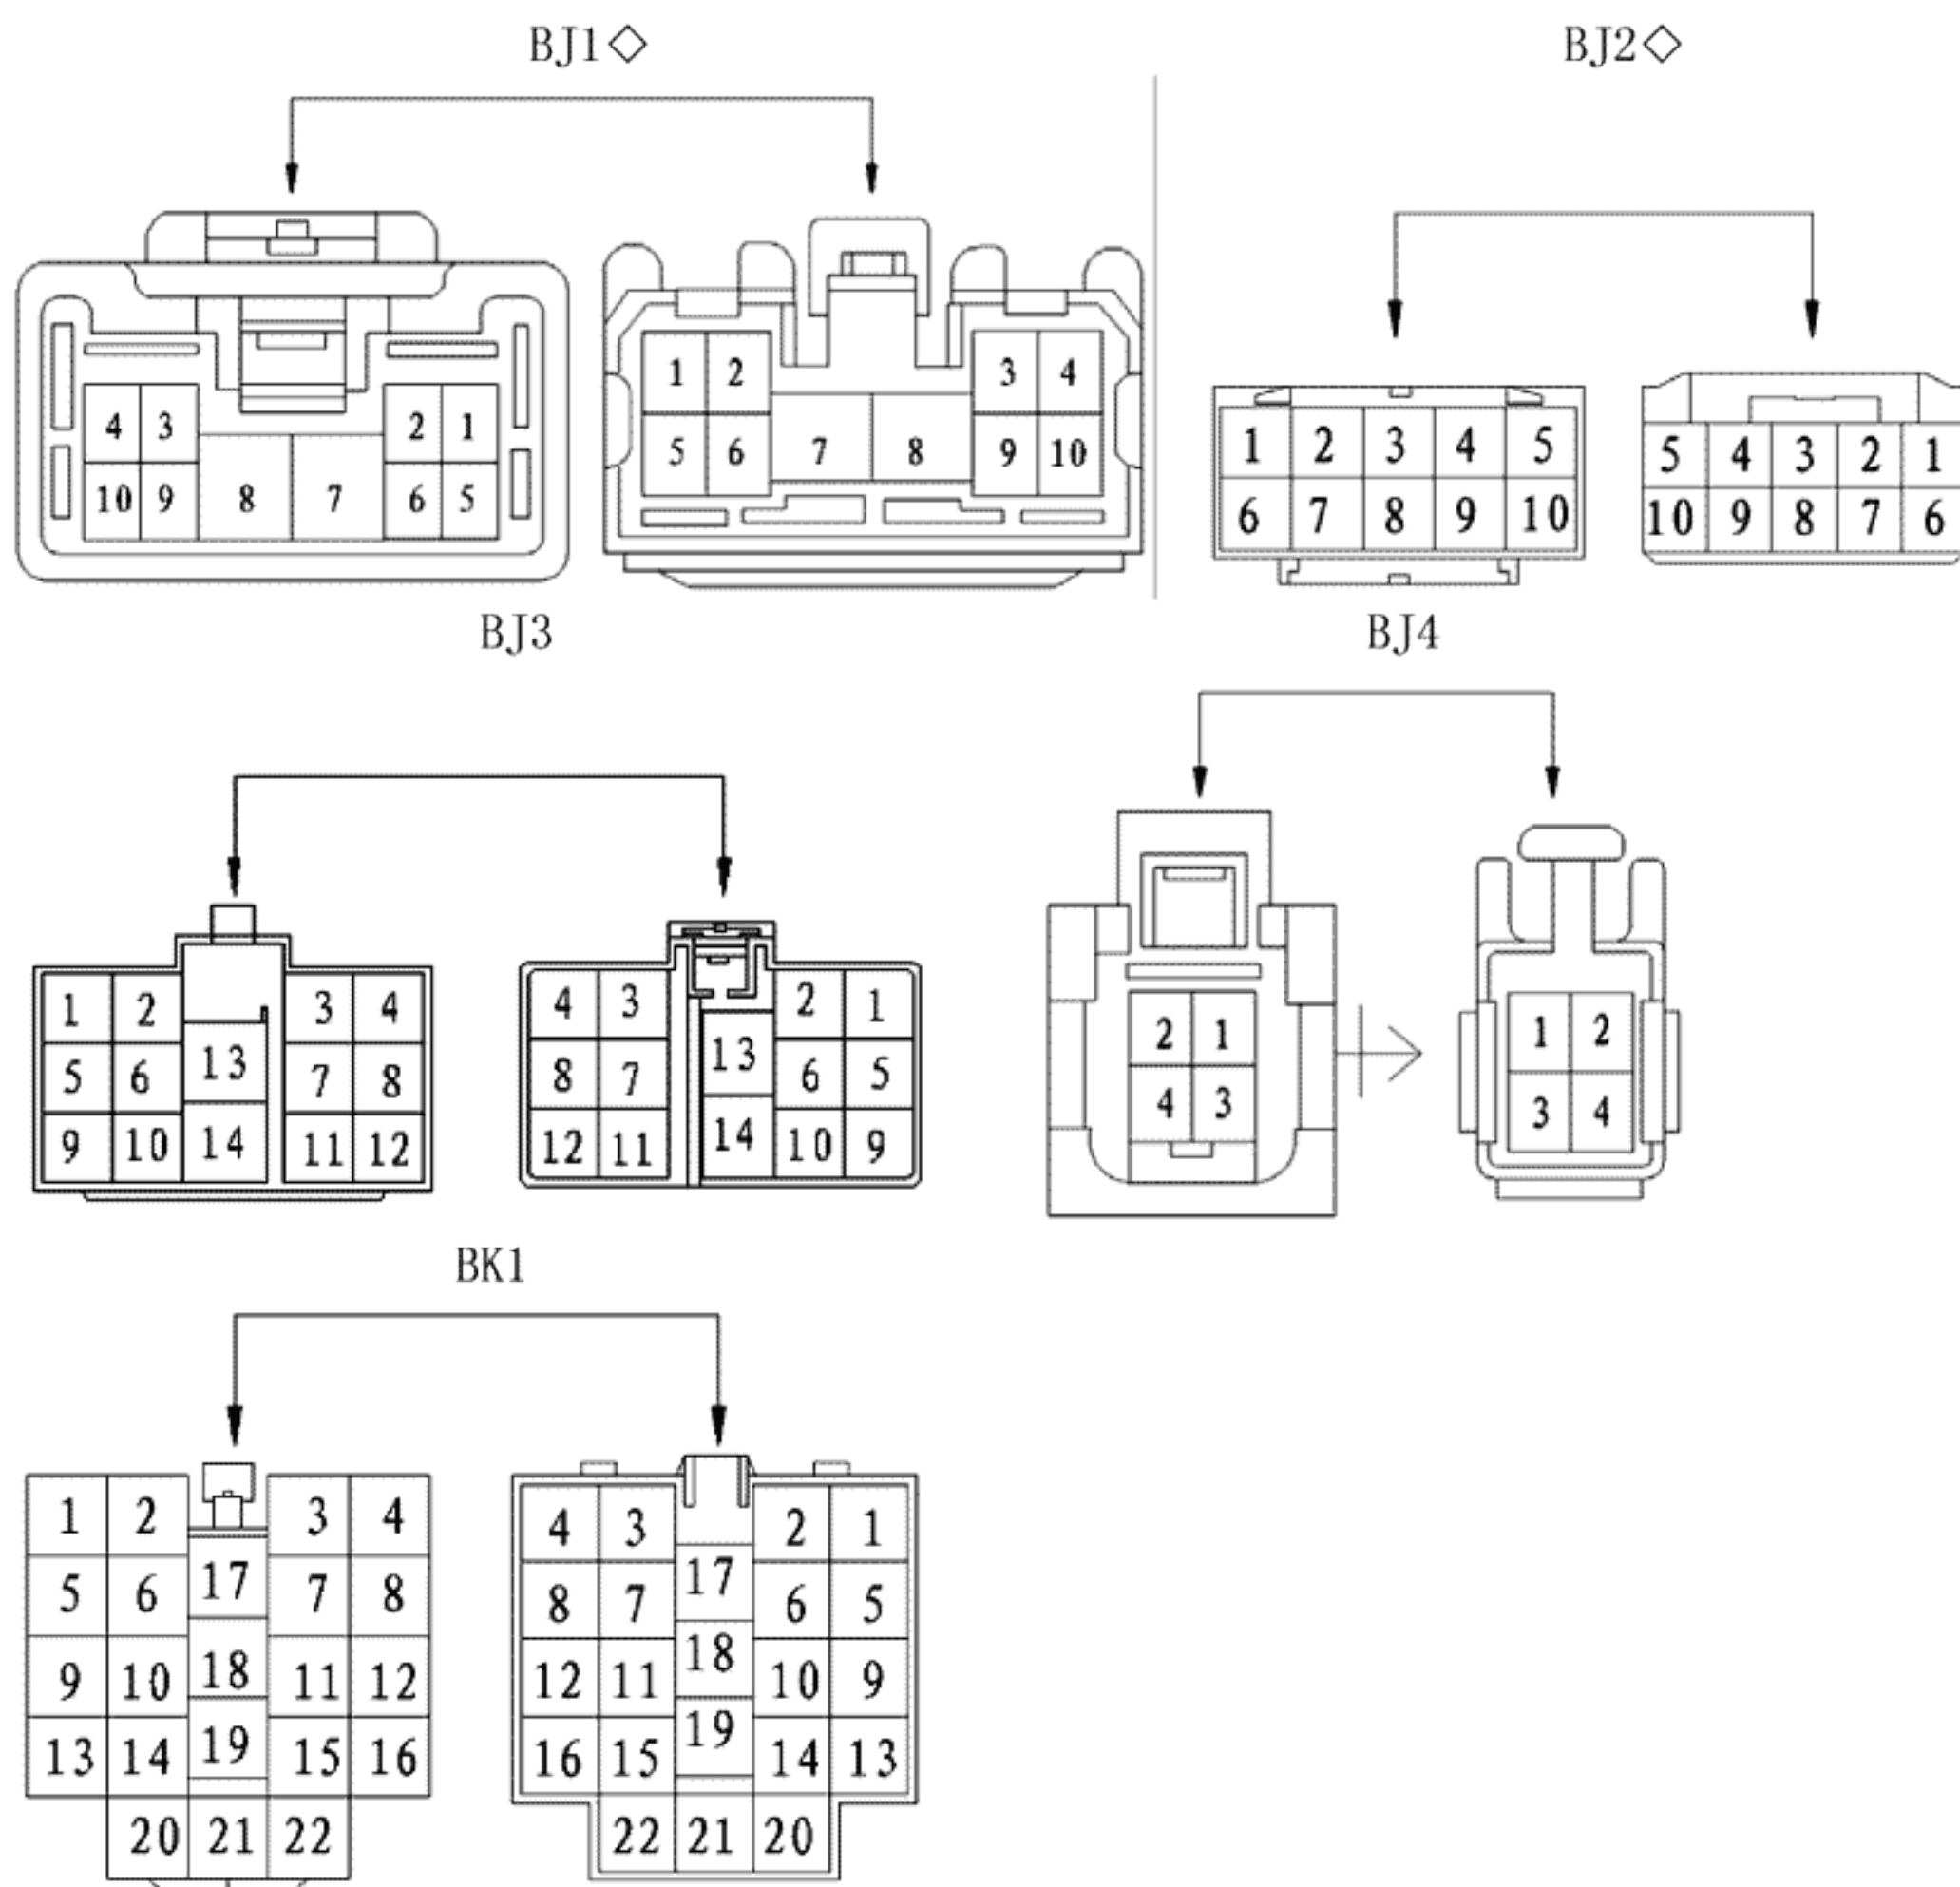


代号	线束连接（接头位置）
BJ1◇	地板和仪表板配线（左踏板）--舒适型
BJ2◇	地板和仪表板配线（左踏板）--舒适型
BJ3	地板和仪表板配线（左踏板）
BJ4	地板和发动机配线（靠近接线盒）
BK1	翼子板和仪表板配线（组合仪表后）

◇ --舒适型

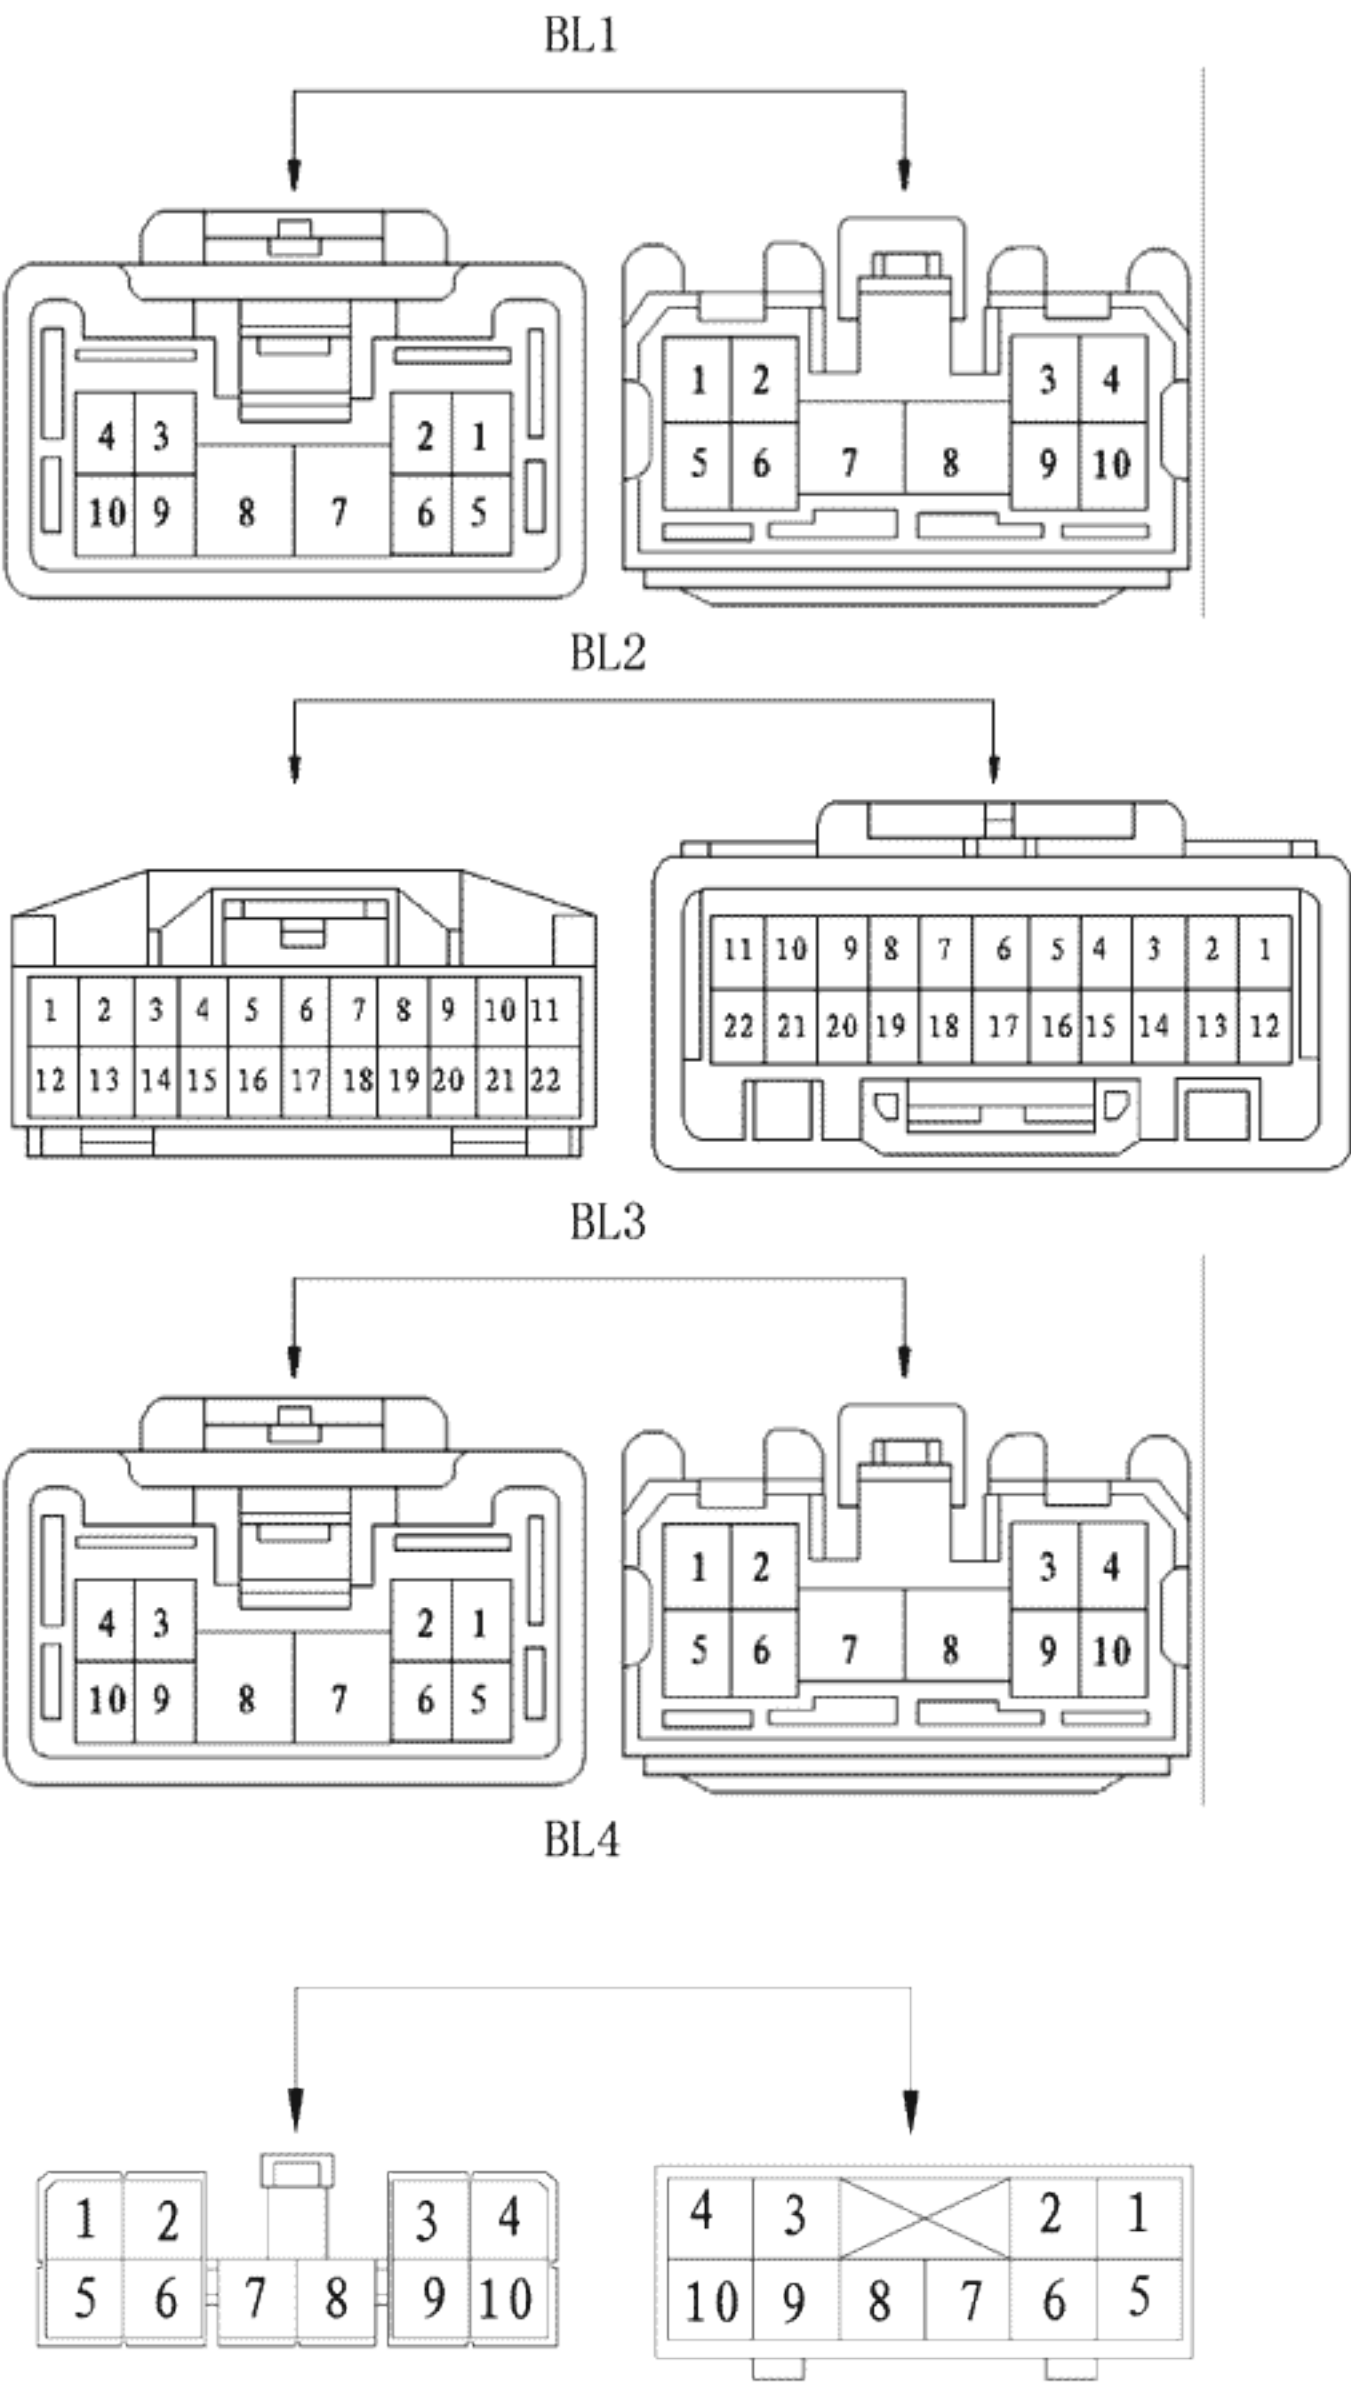




代号	线束连接（接头位置）
BL1	发动机和仪表板配线（手套箱后侧）
BL2	发动机和仪表板配线（手套箱后侧）
BL3	发动机和翼子板配线（保险丝盒中部）
BL4◇	安全气囊和仪表板配线（中控面板后）

◇ --舒适型

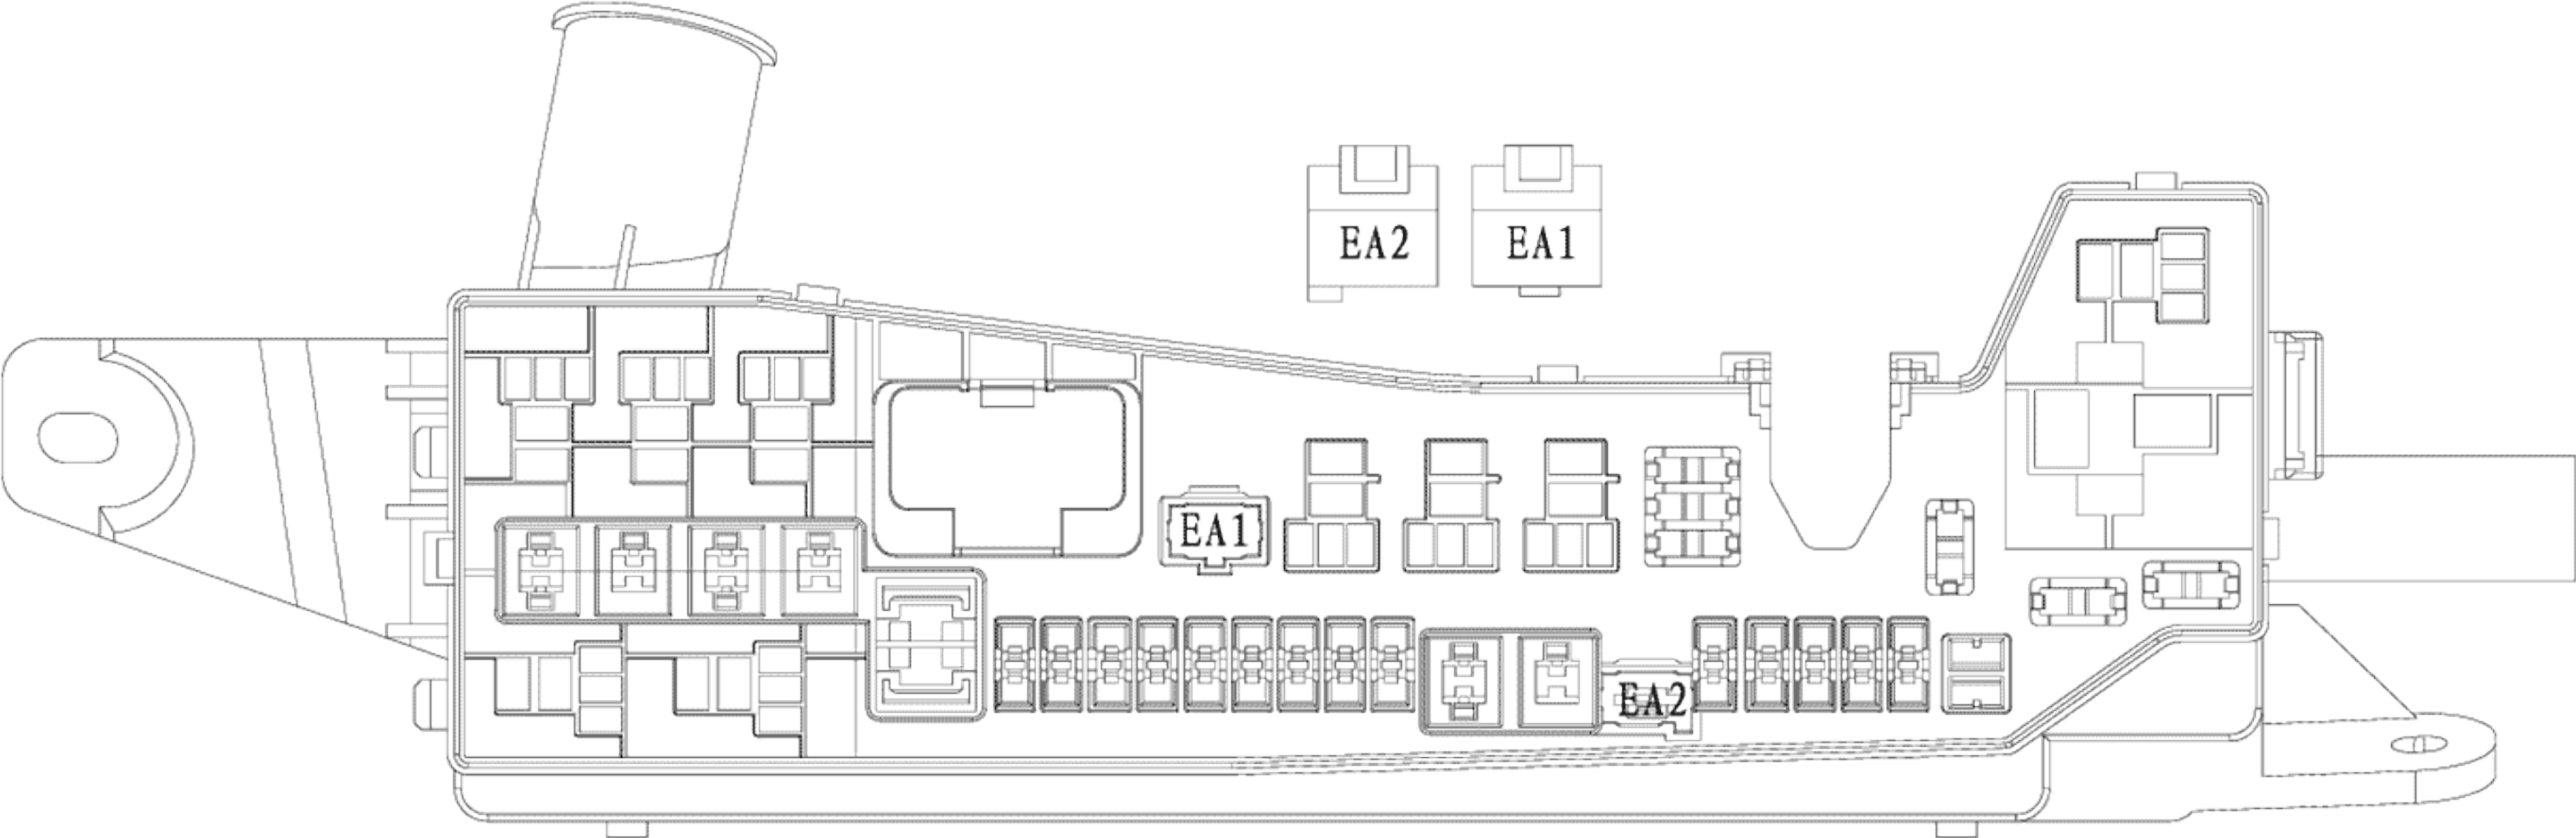




EA1: 发动机和翼子板配线


EA2: 发动机和翼子板配线图 11-2-5

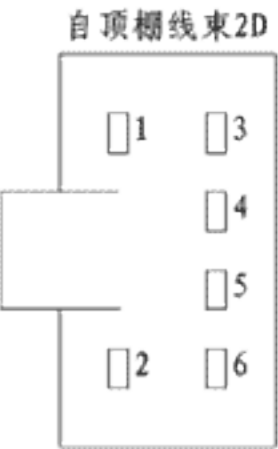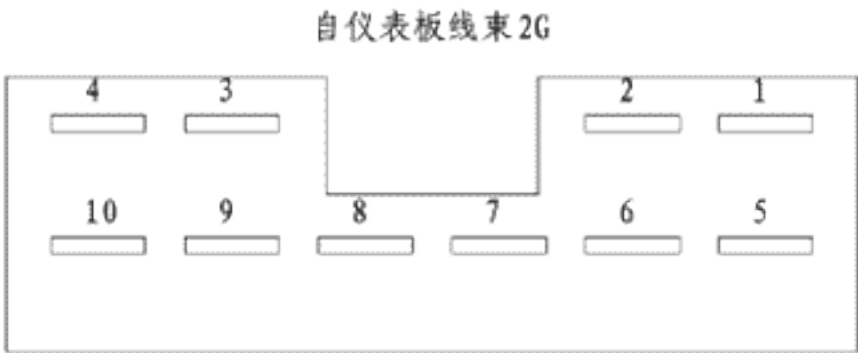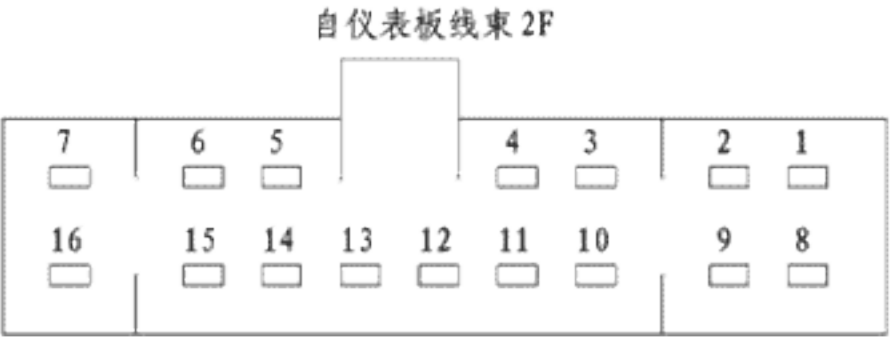



静噪滤波器


静噪滤波器

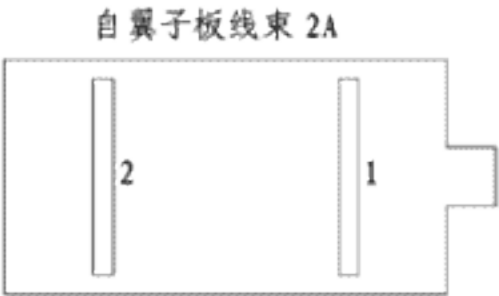
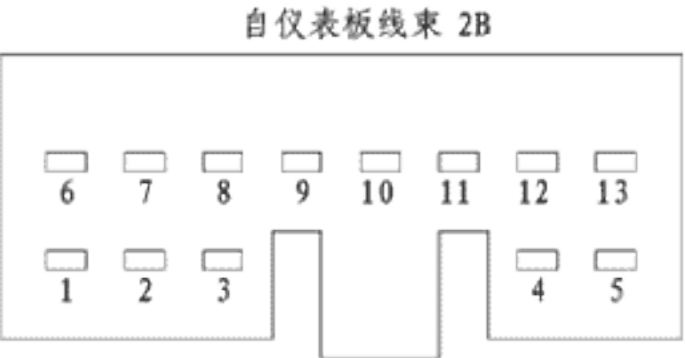
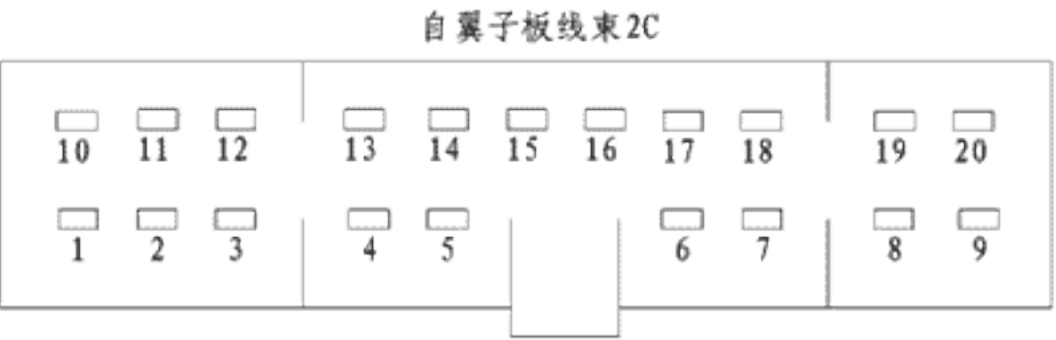


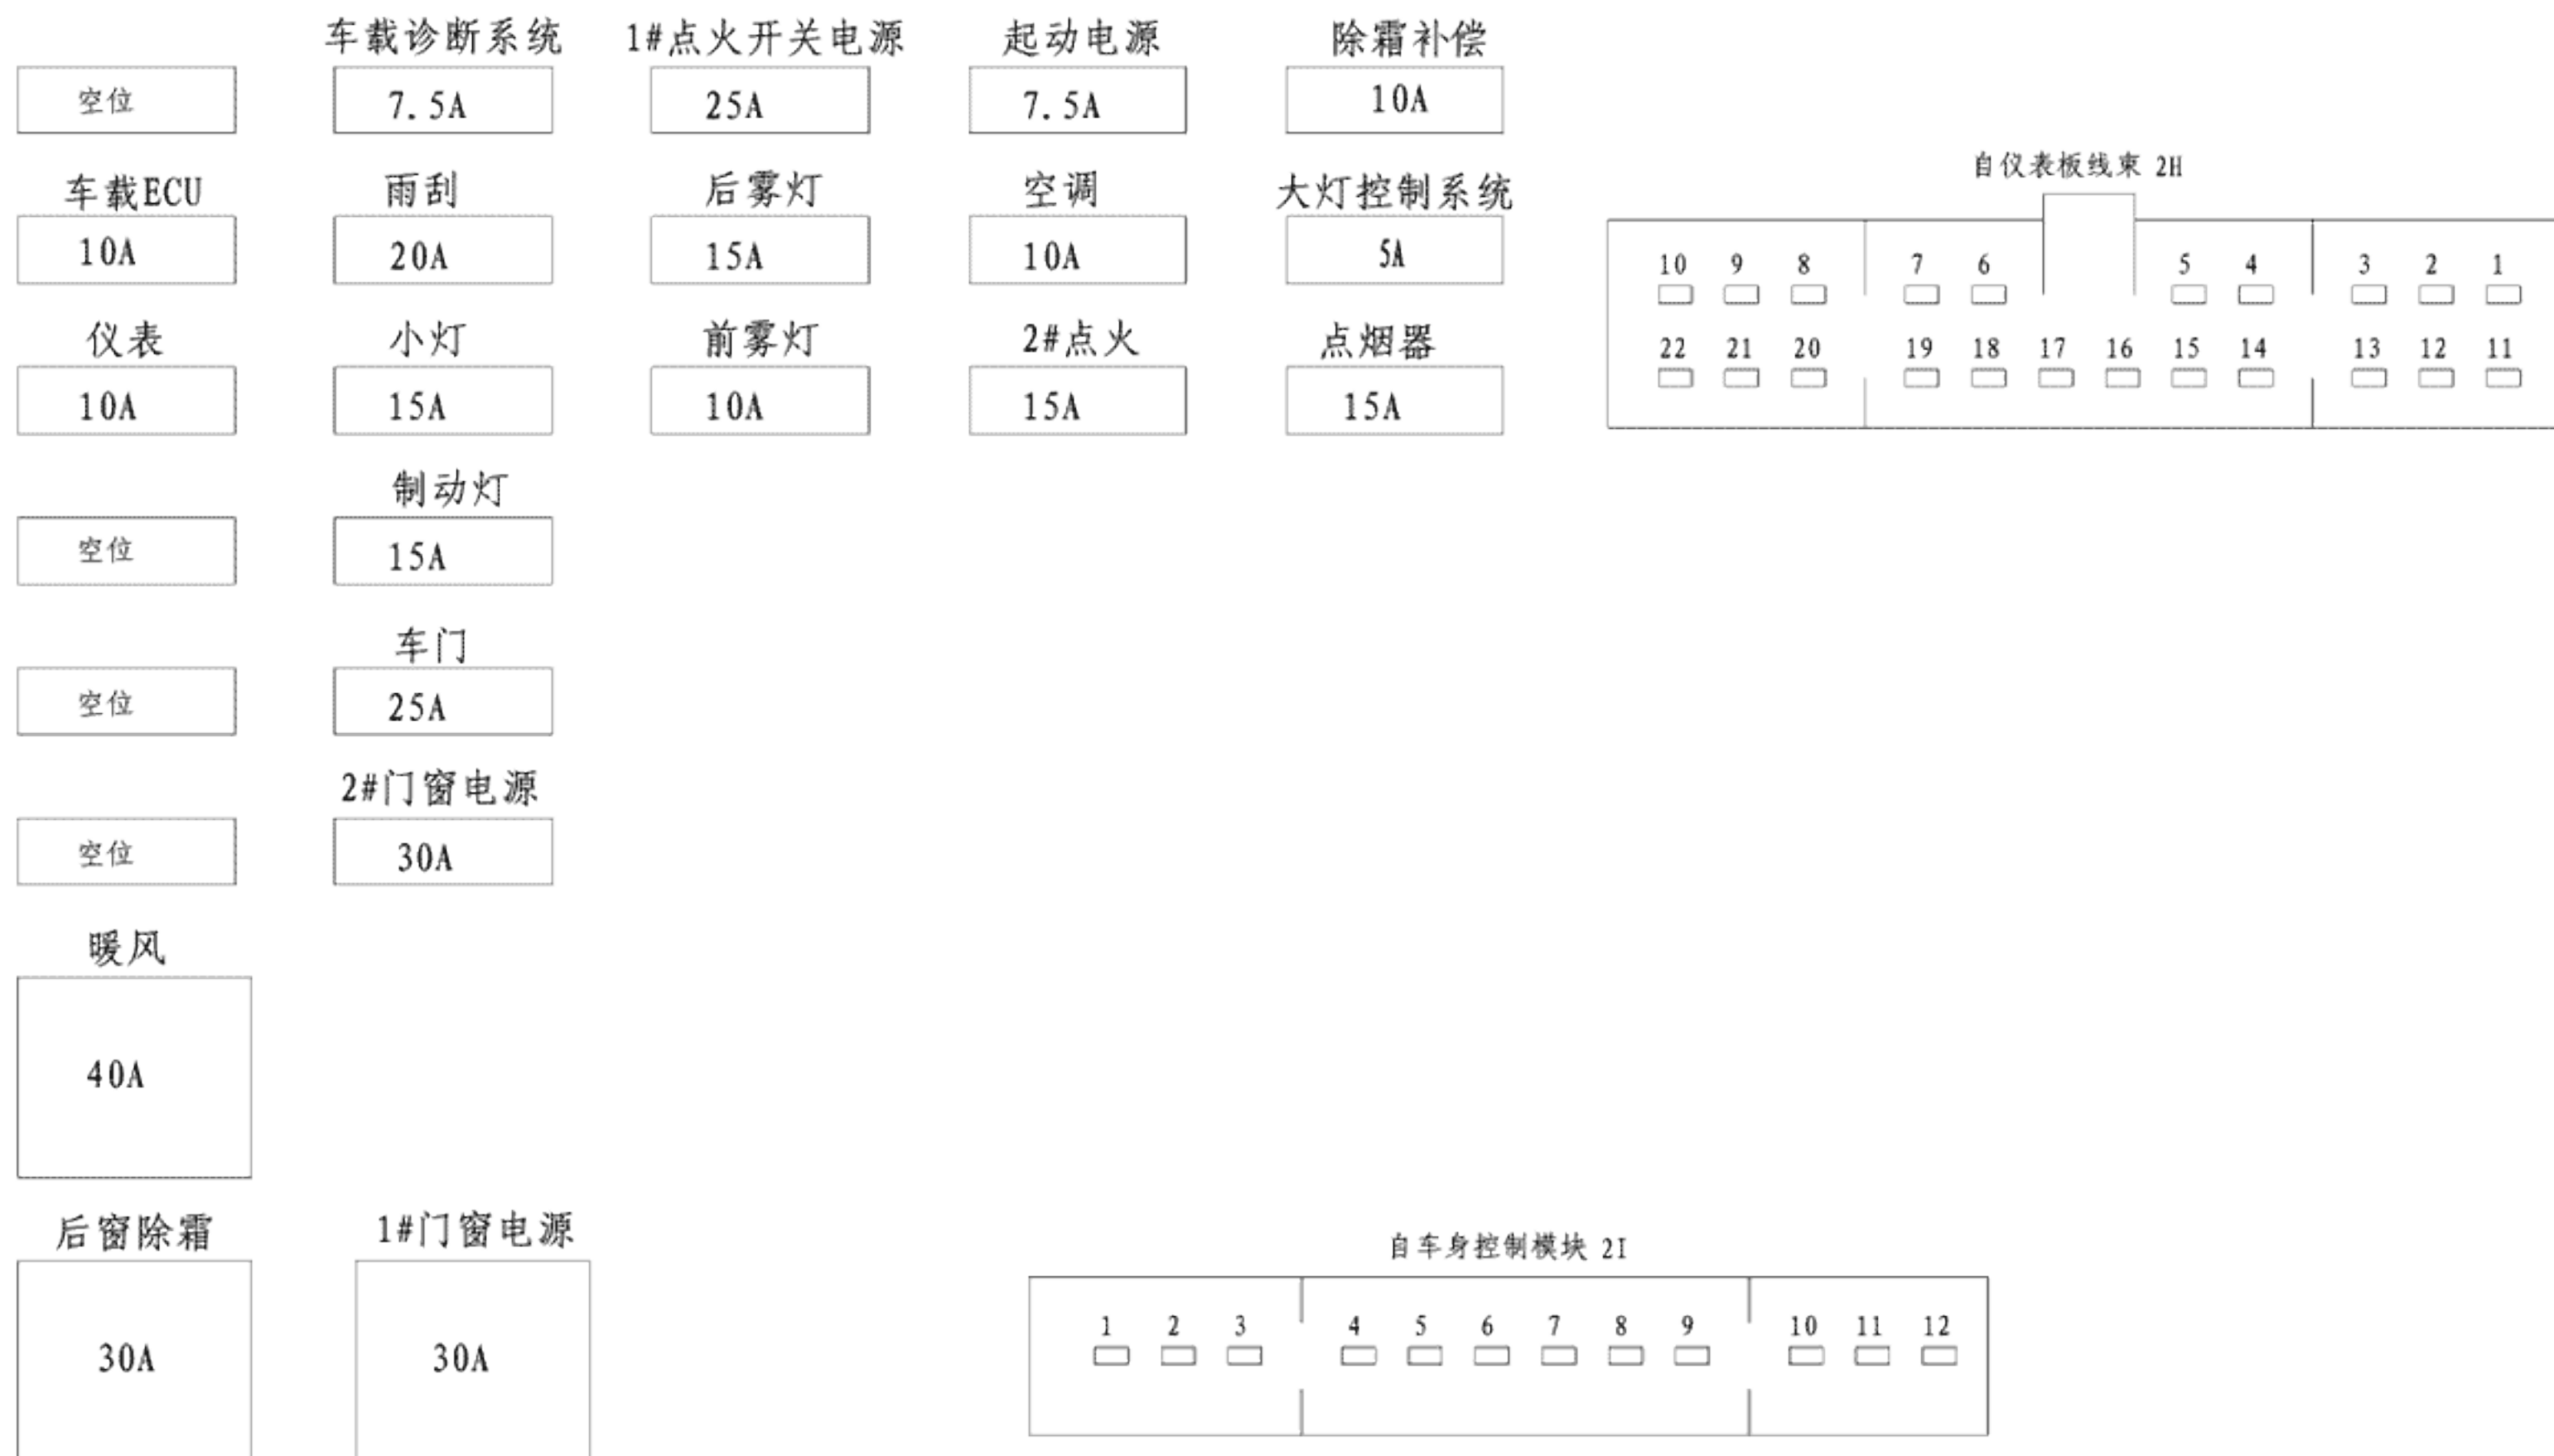




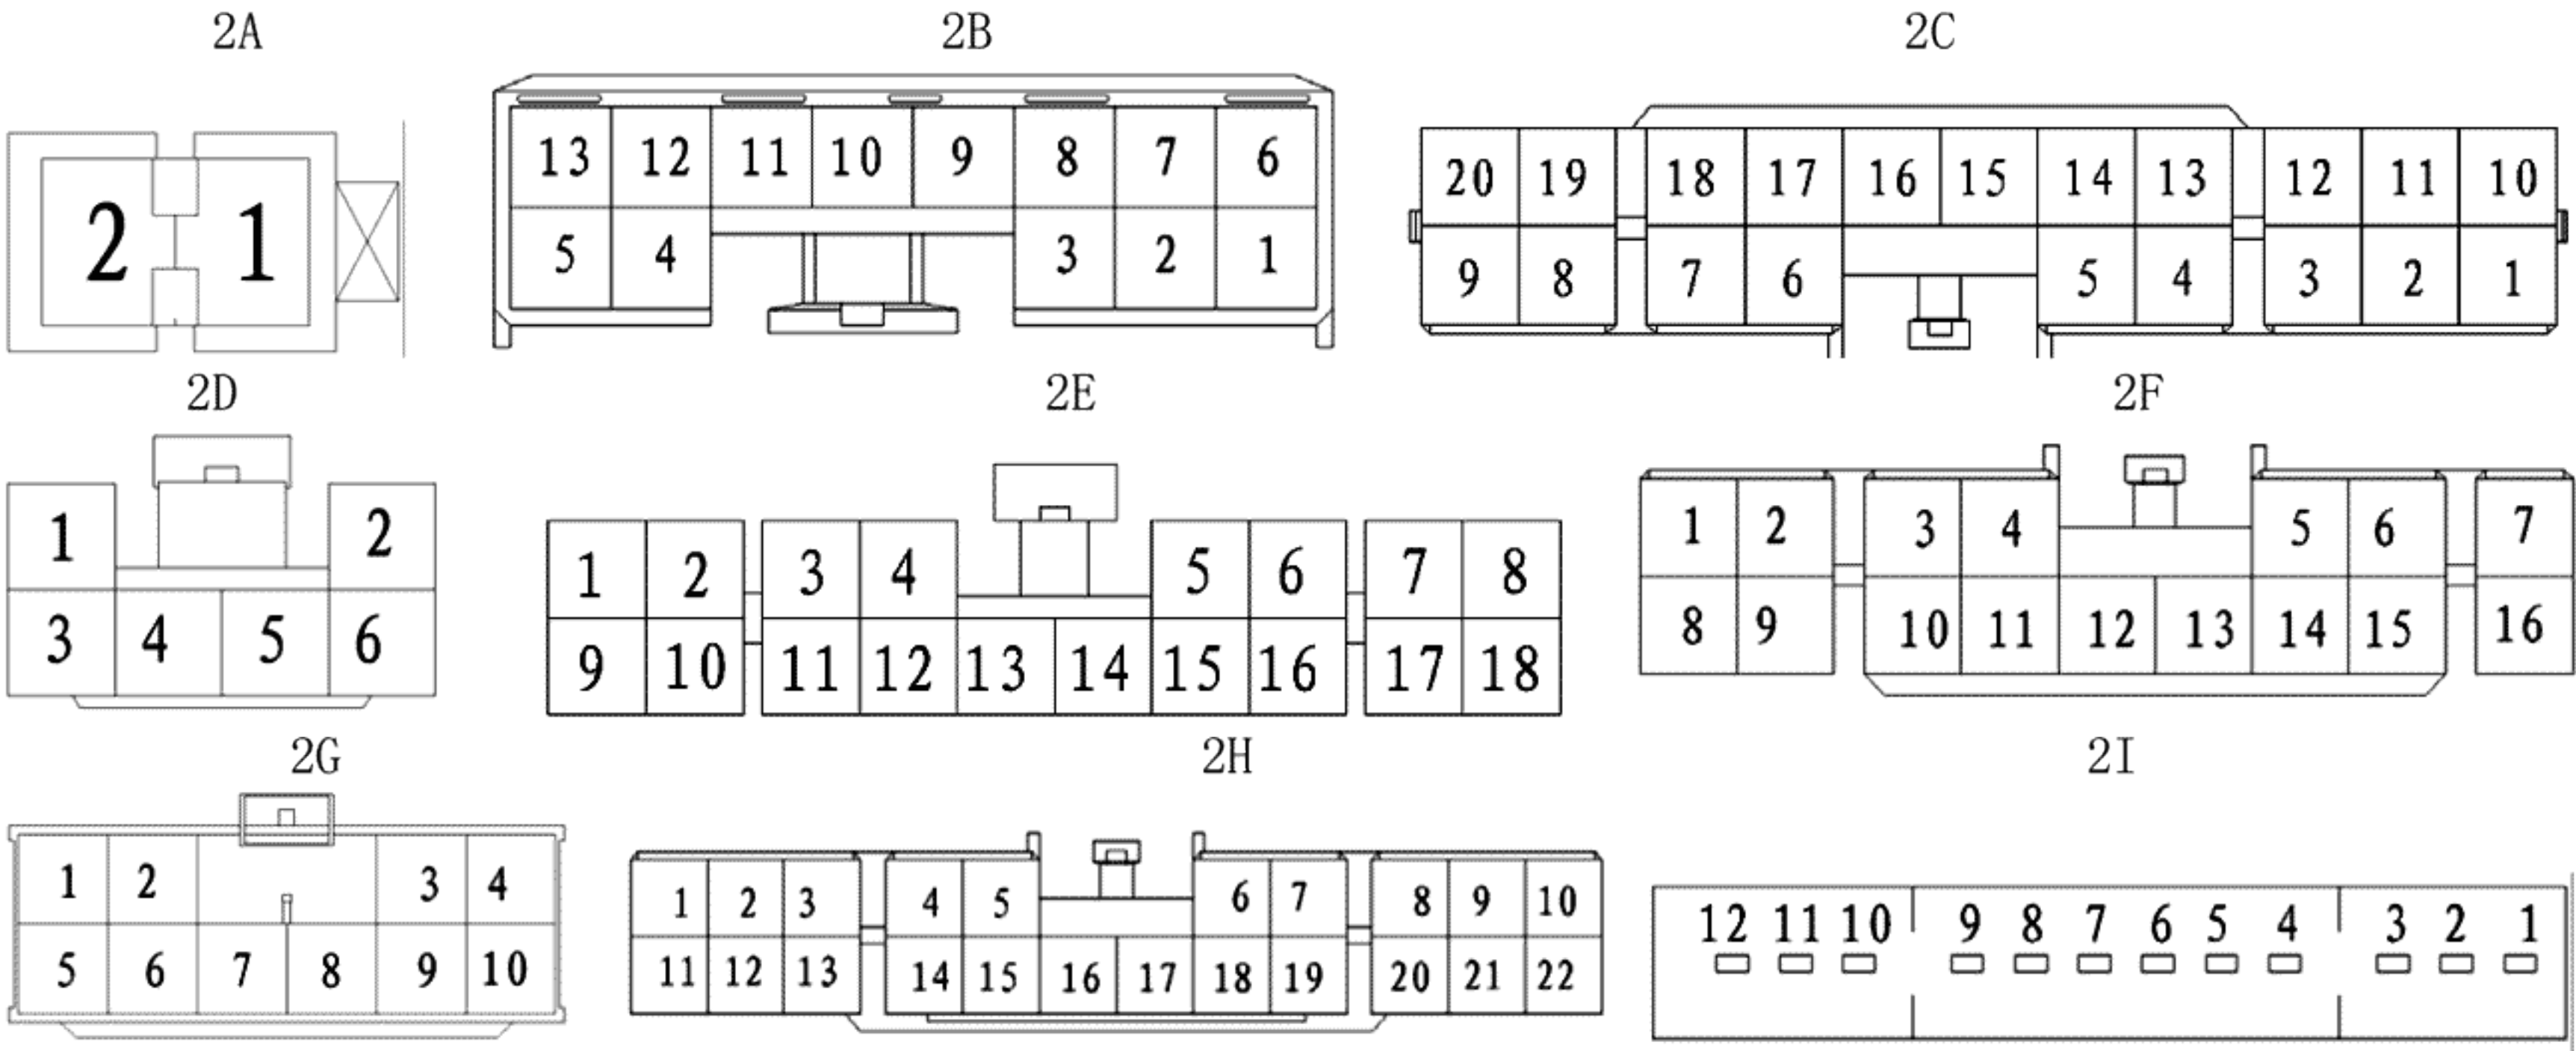


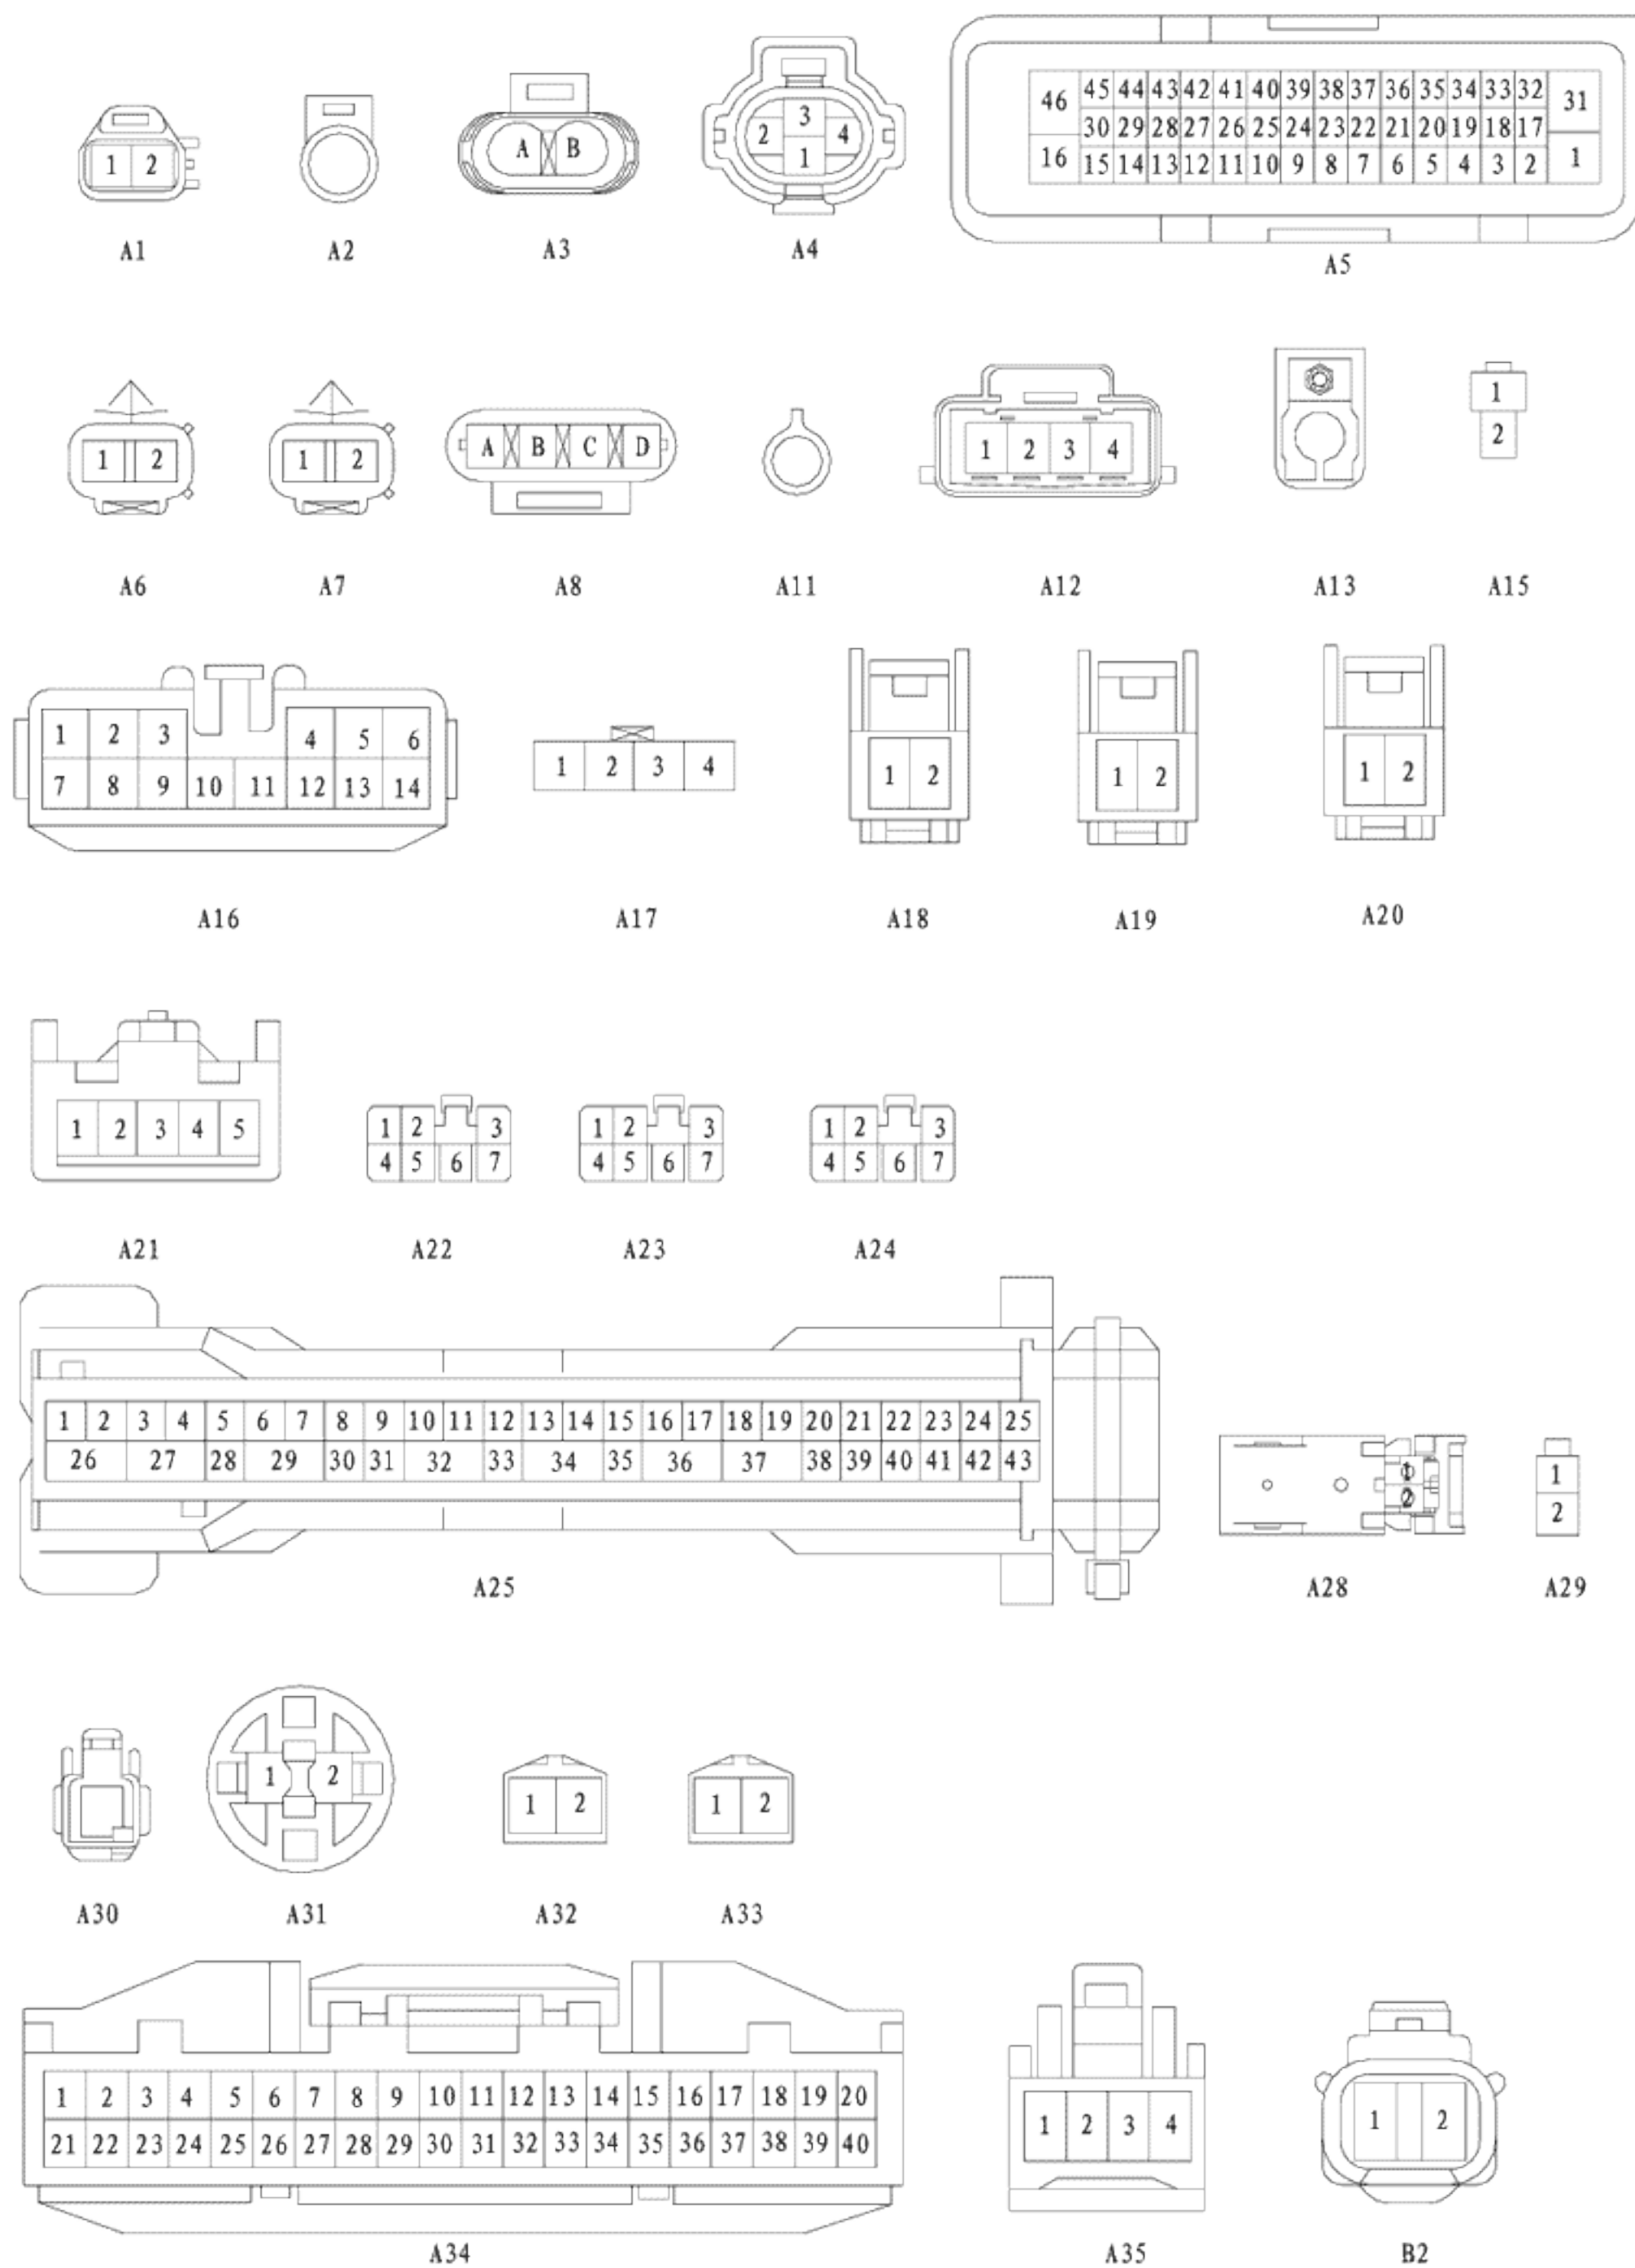


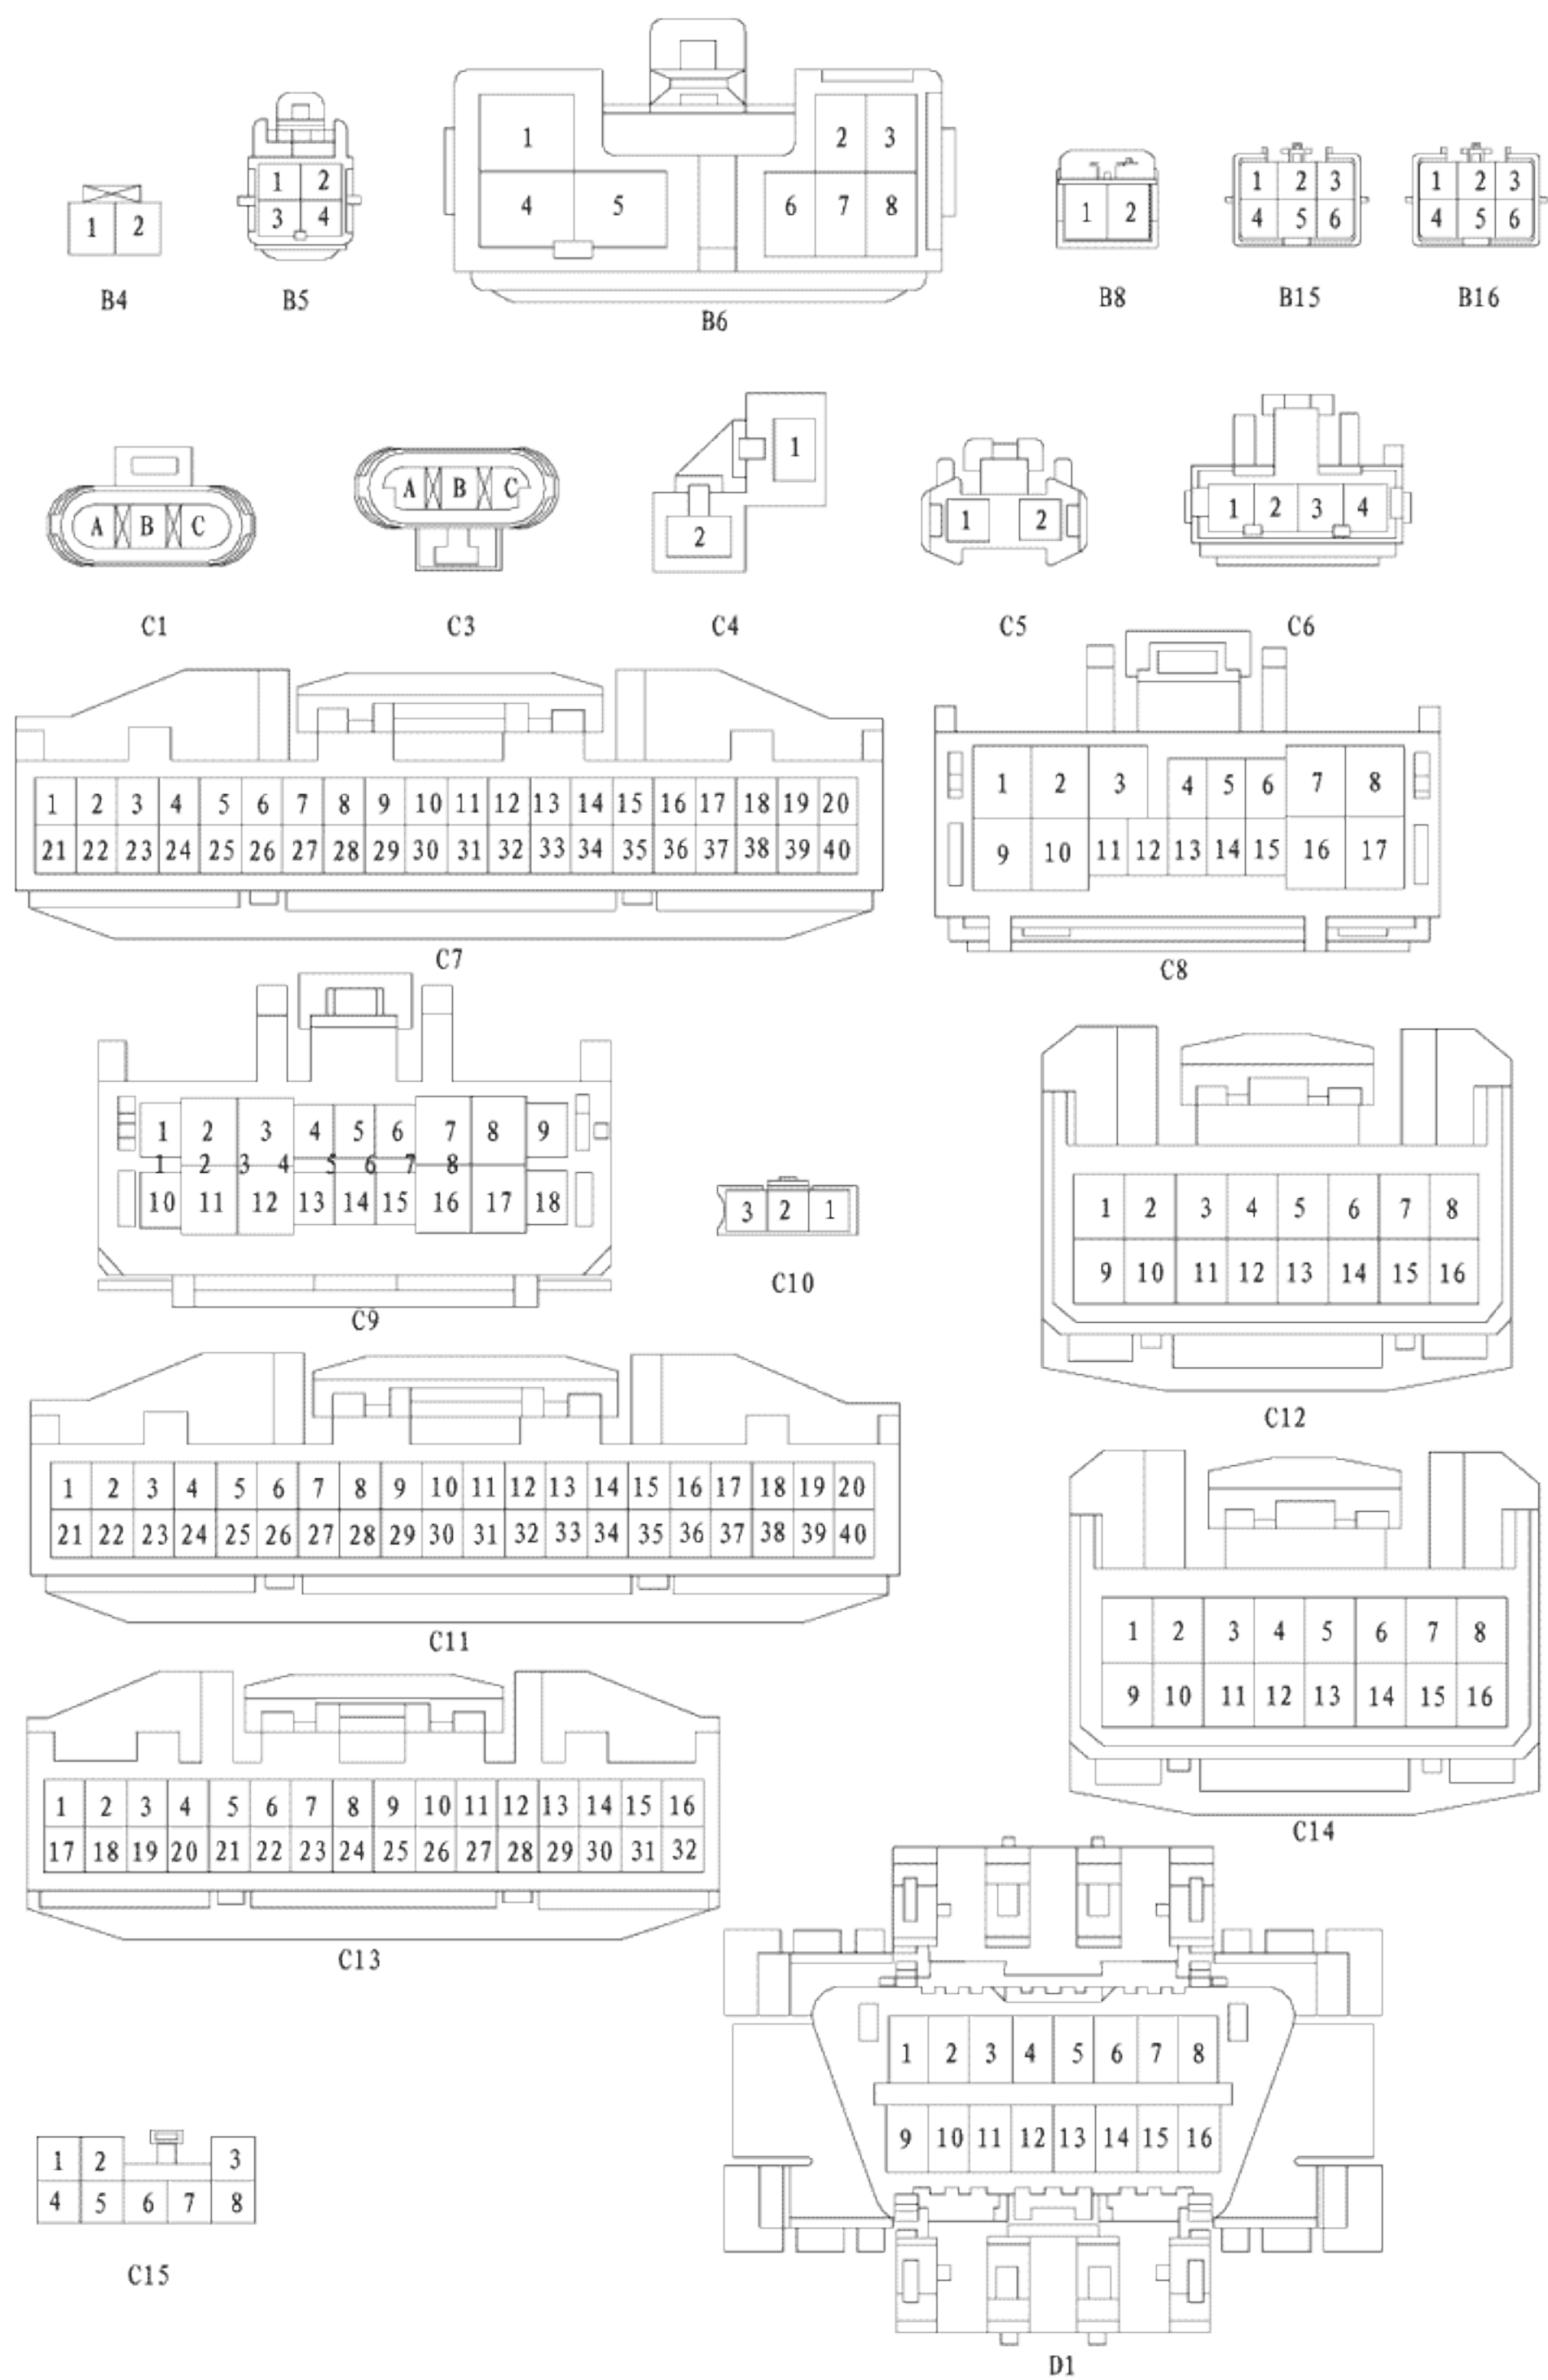

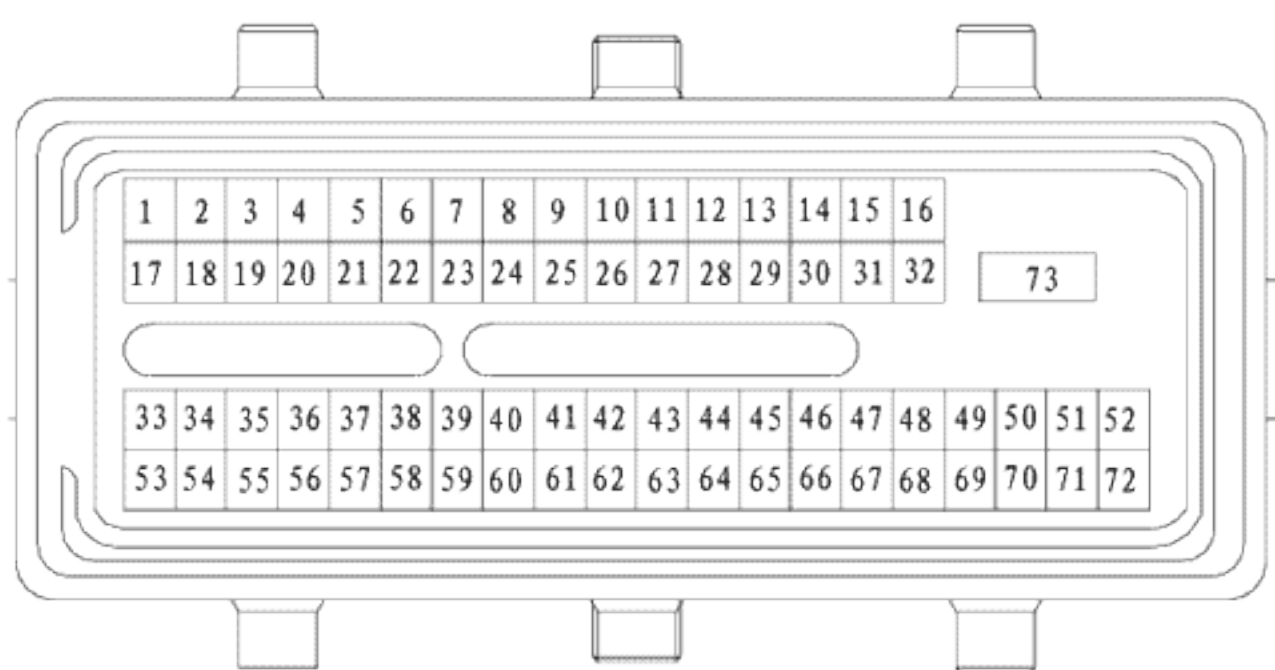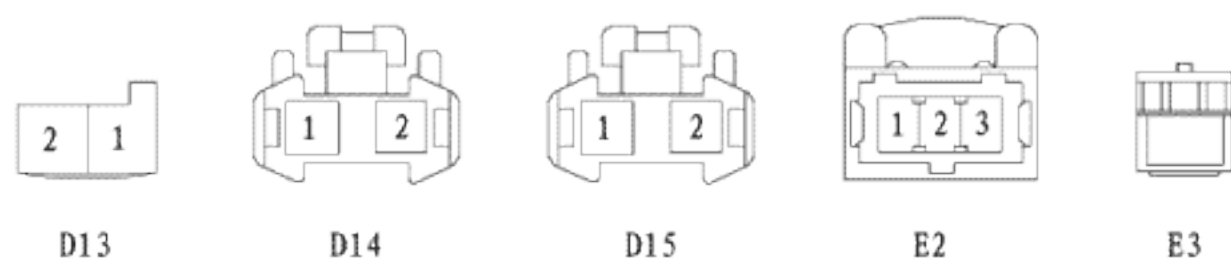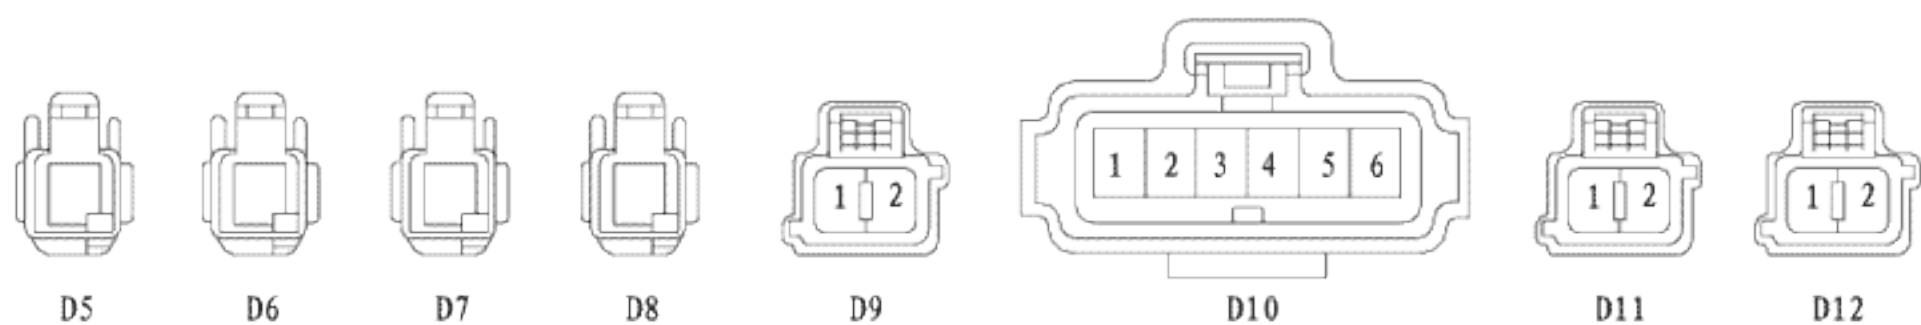


E6 (从进线方向视图)

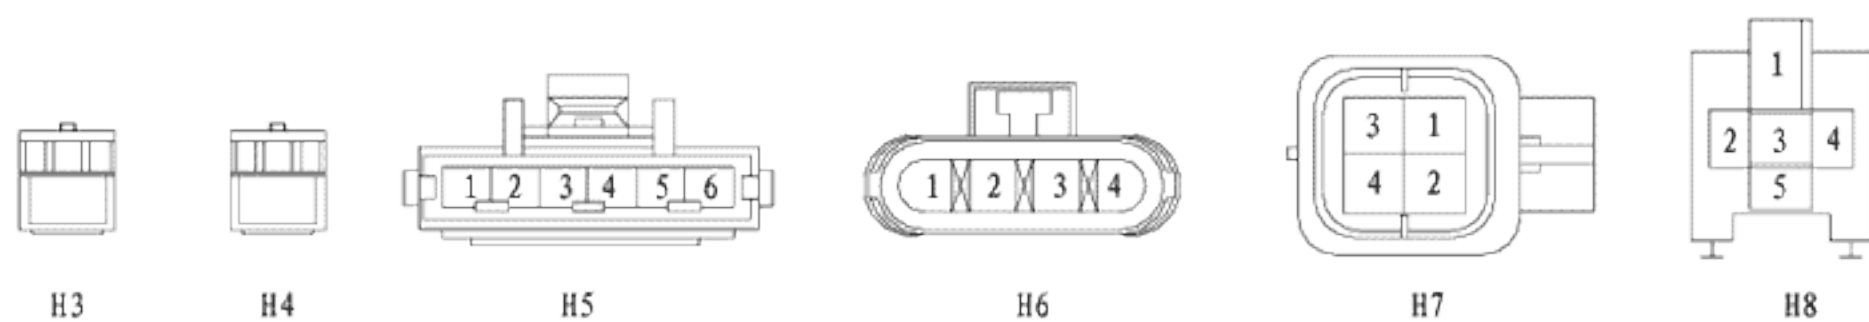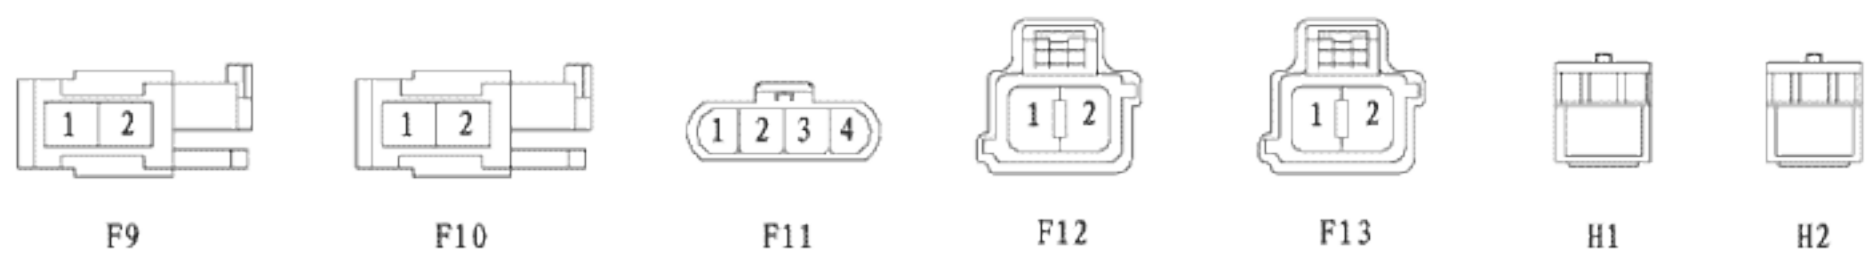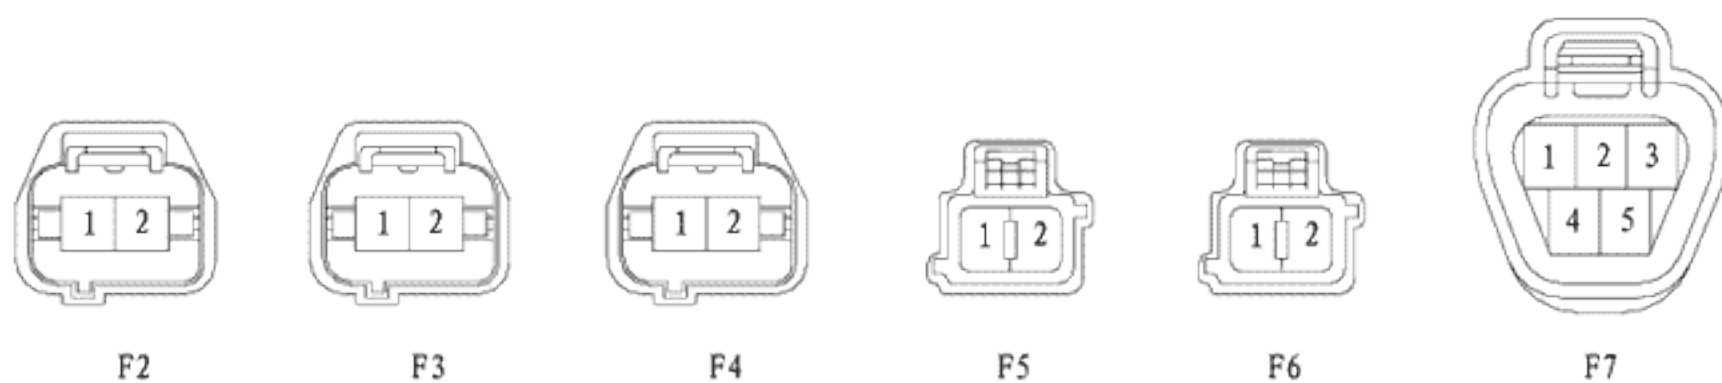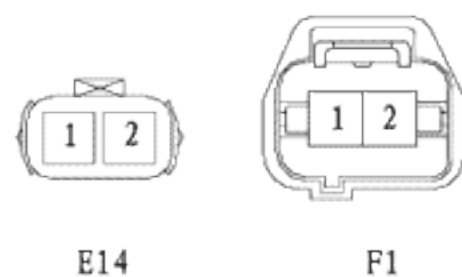


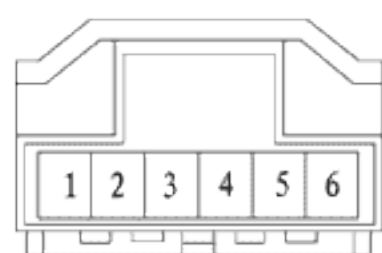


H9

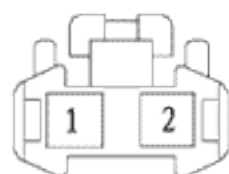


H10

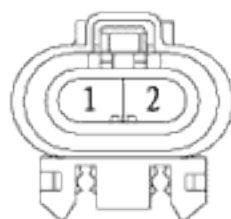


H11

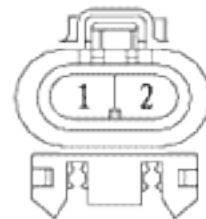


H12

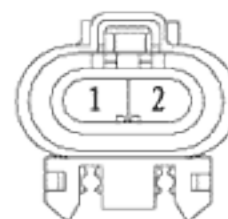


H13

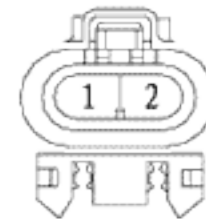


H14

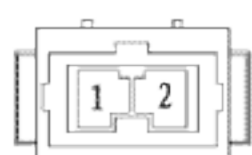


I1

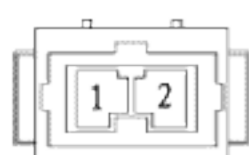


I2

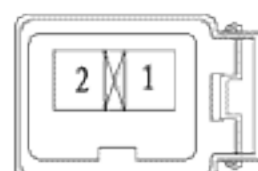


I5

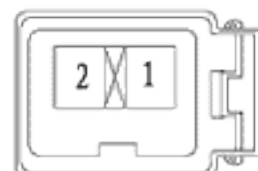

I6

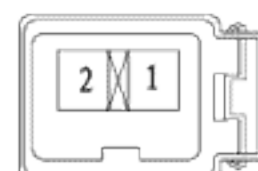


I7

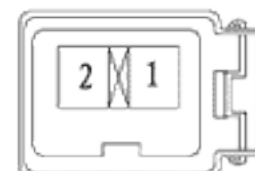


I8




I9

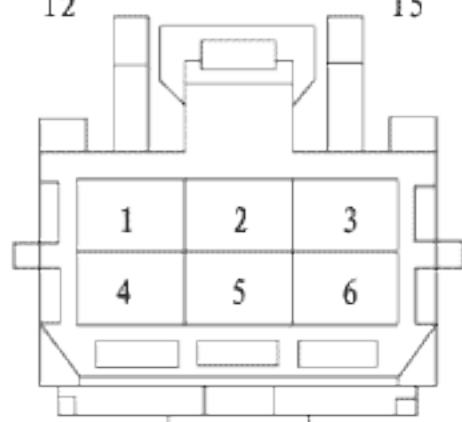

I11

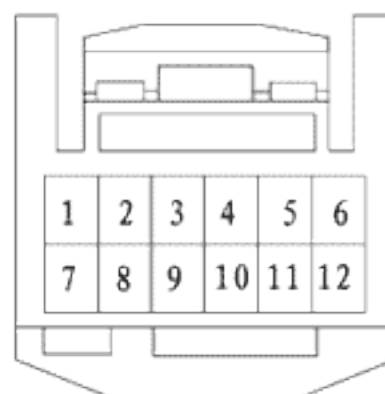


I12

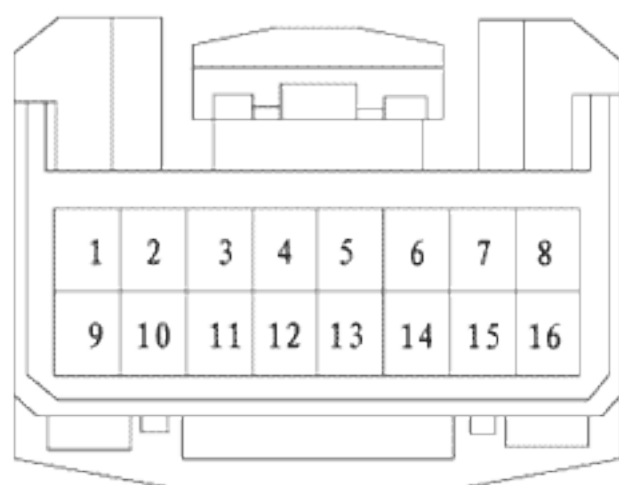


I12*




I13

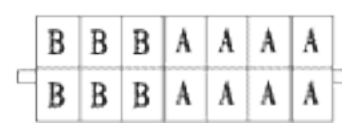

J1

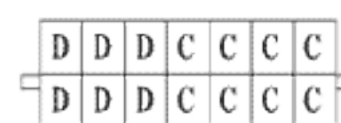


J2




J3




K1

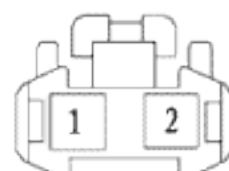


L1

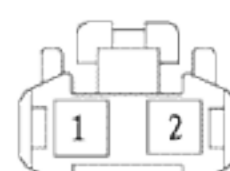


L2

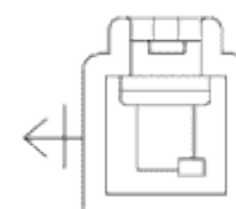


L3

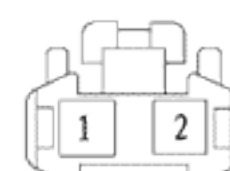


L4

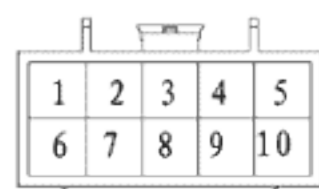


M1

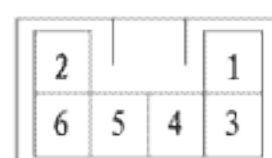


M2

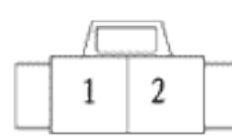


M3

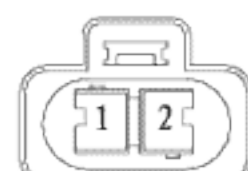


N1




N3

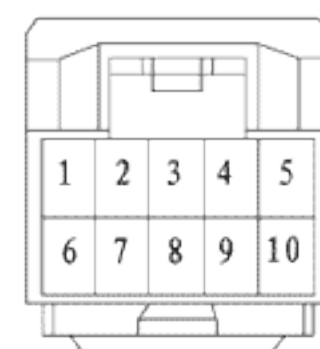


N5

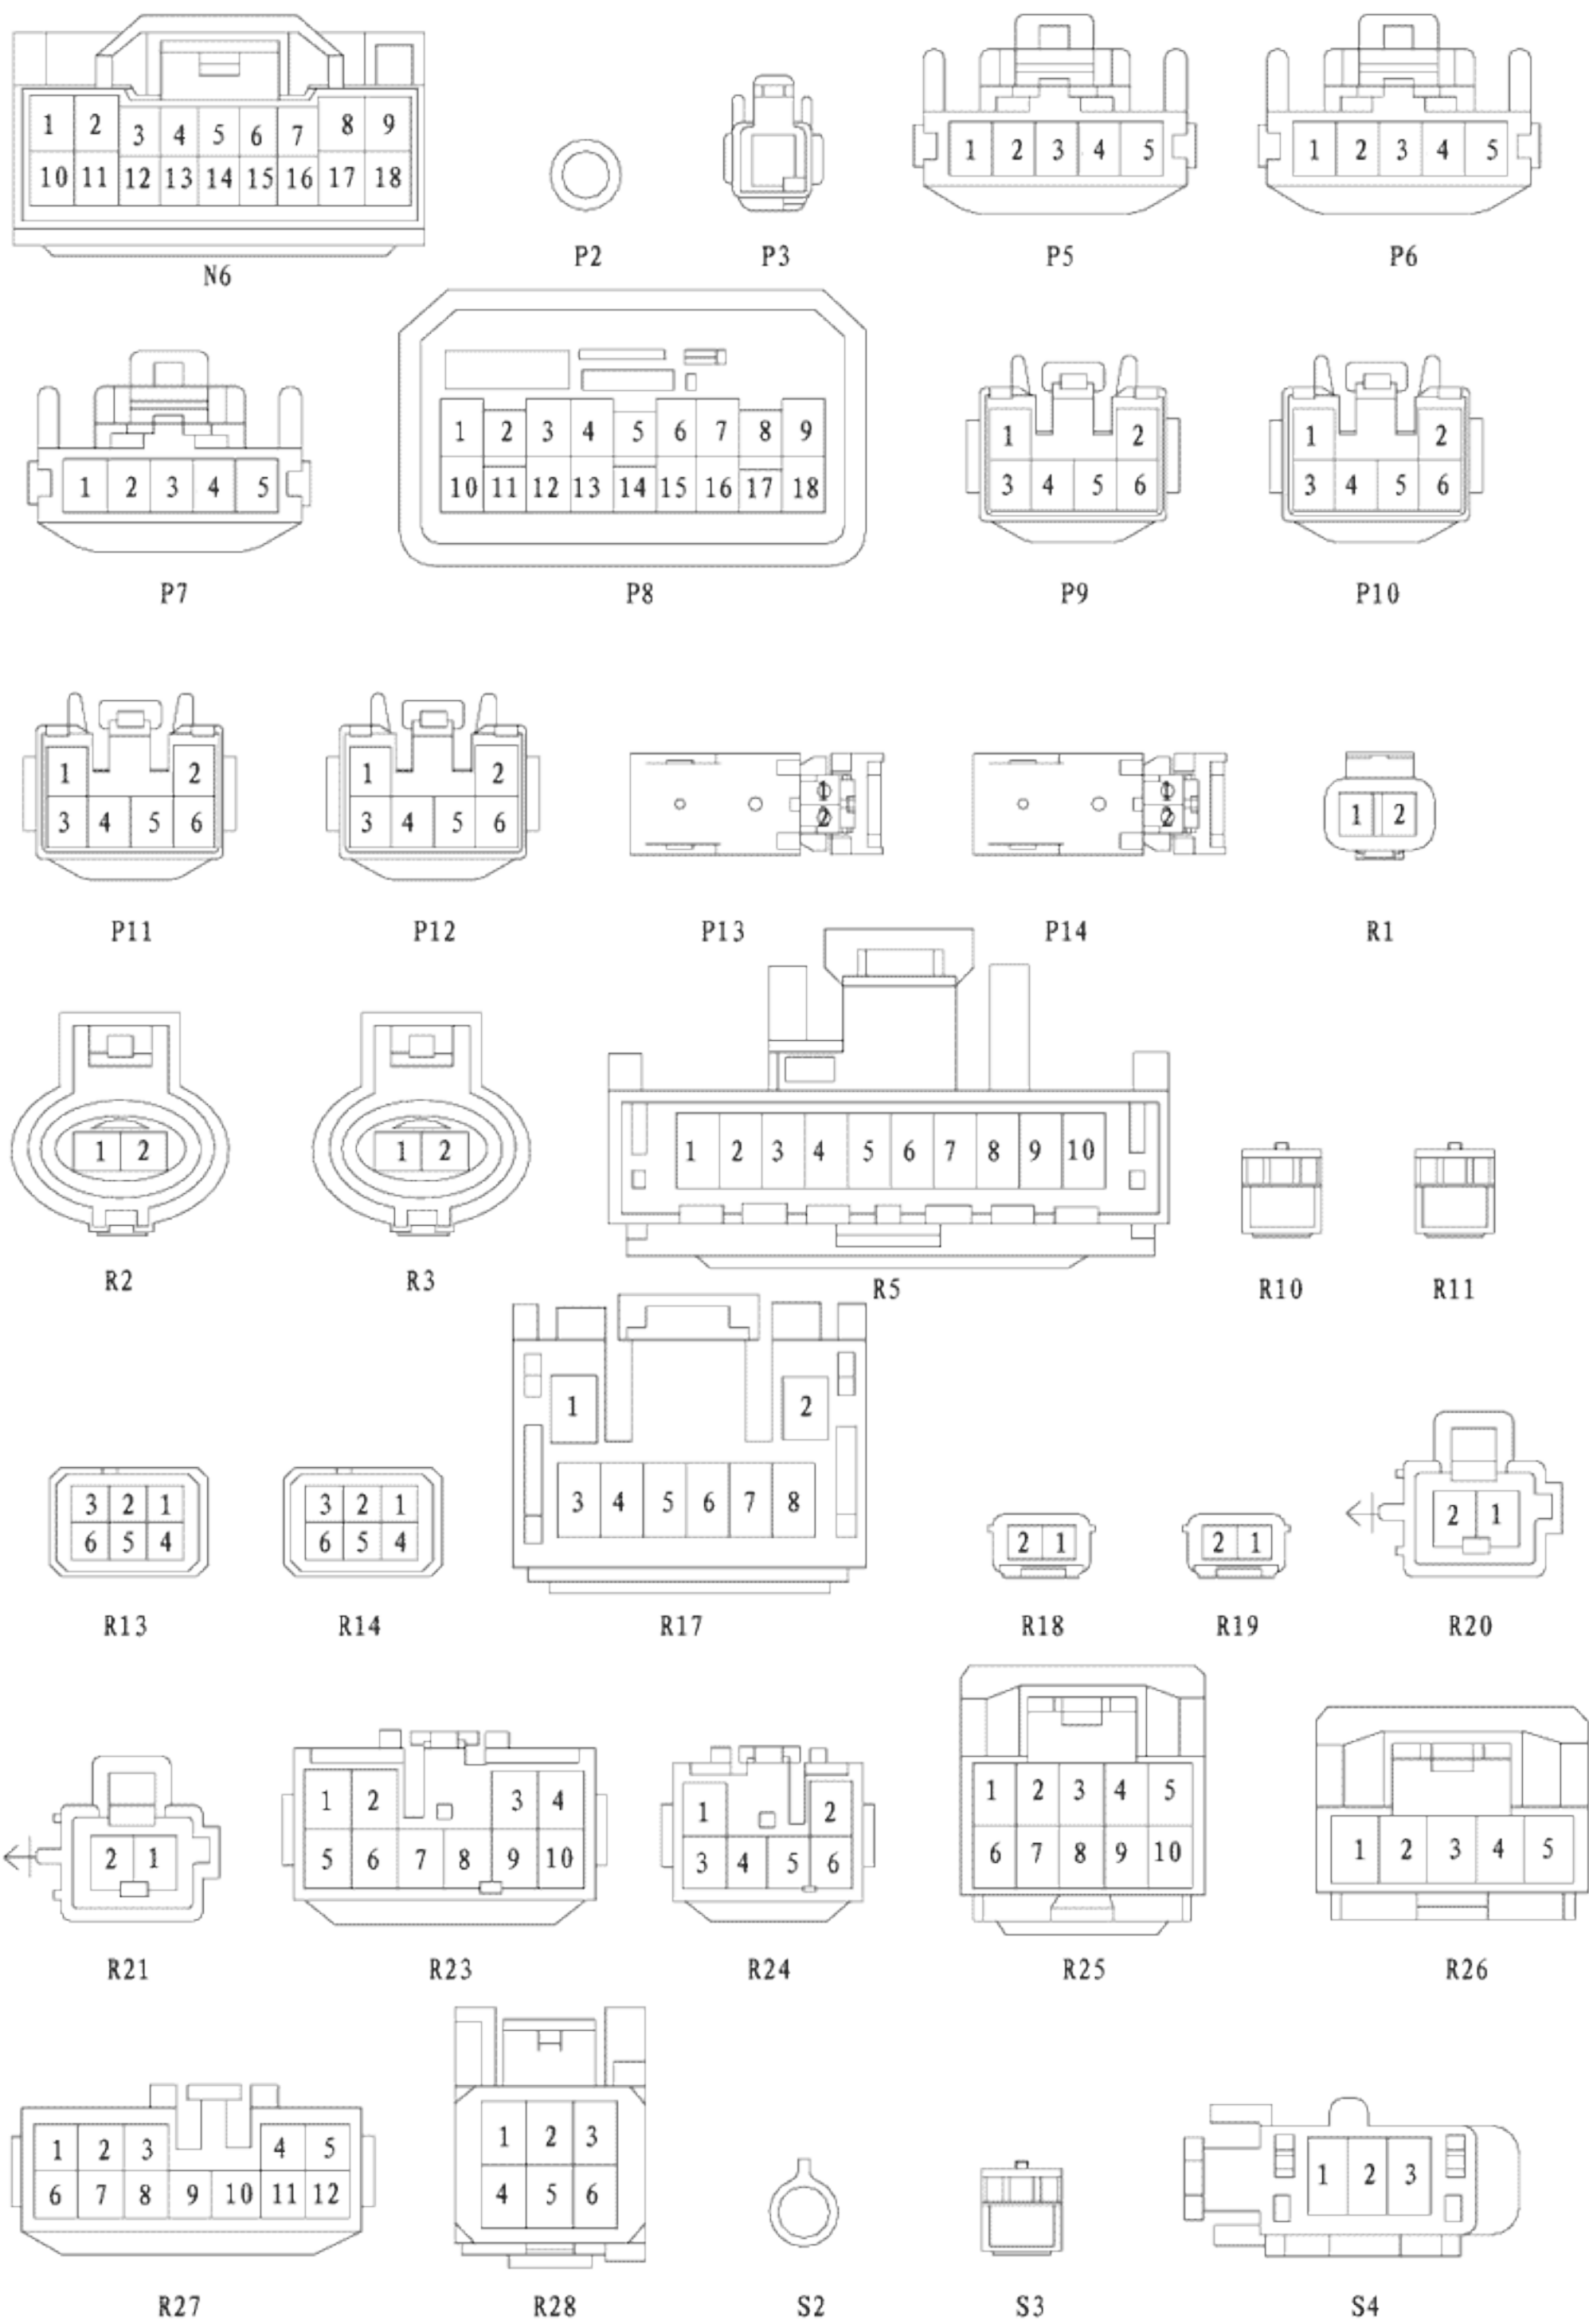


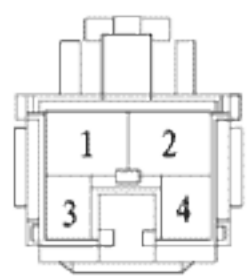


S7

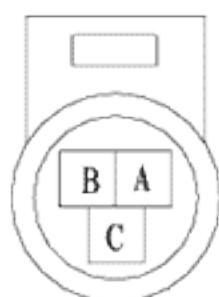


T1

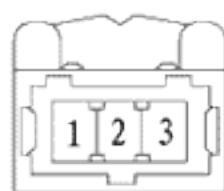


T2

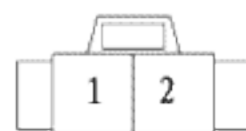


T3

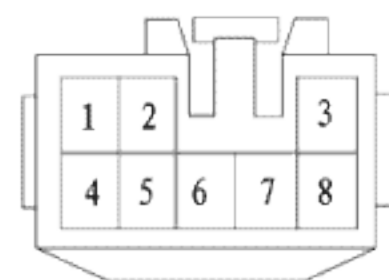


T4

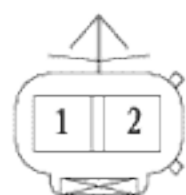


T5

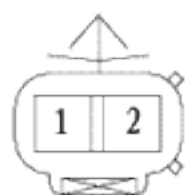


T6

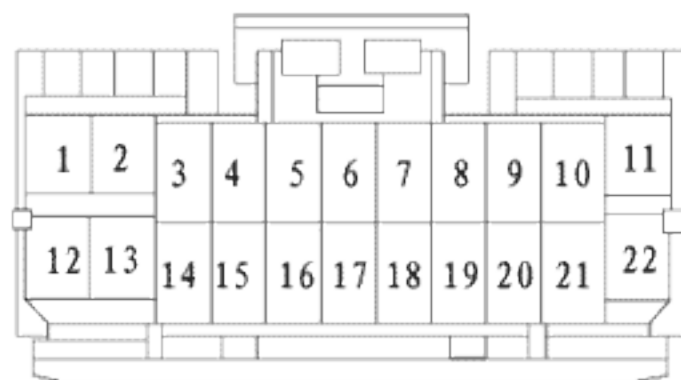


T10

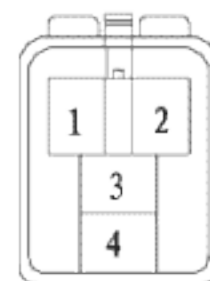

T12

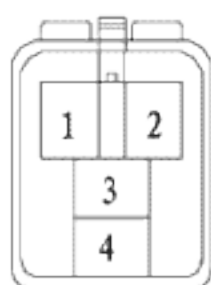


T13

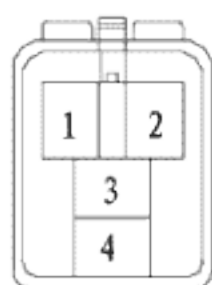


T14




T15

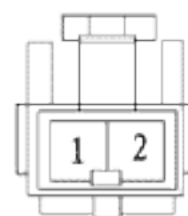

U1

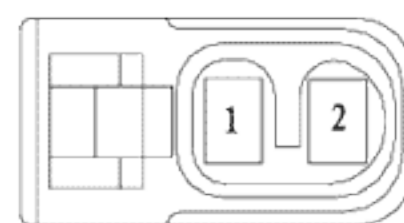

U4

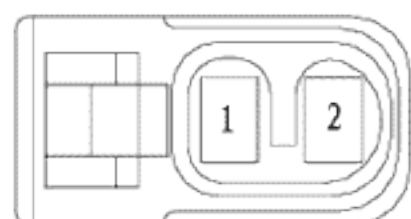

U6



W1

带*的为舒适、豪华型

代号	零件名称	护套型号	代号	零件名称	护套型号
A1	接室外温度传感器	7283-7028-30	B2	接制动液位警告开关	M23374
A2	接压缩机	0447104	B4	接鼓风机电机	MG610281
A3	接碳罐控制阀	12052643	B5	接鼓风机调速电阻	6098-0514
A4	接空调压力开关	DJ7042Y-2. 2-21	B6	接鼓风机调速开关	DJ7081-4. 8/2. 3-21
A5	接 ABS ECU	54210064	B8	接安全带开启开关	282365-1
A6	接左前轮轮速传感器	DJ7021-2. 2-11	B15	接左后组合灯	DJ7061-1. 8-21
A7	接右前轮轮速传感器	DJ7021-2. 2-11	B16	接右后组合灯	DJ7061-1. 8-21
A8	接进气温度压力传感器	12162833	C1	接凸轮轴位置传感器	12059595
A11	接发电机 B 端	3724321 (φ 8. 5)	C3	接曲轴位置传感器	12110293
A12	接发电机	6195-0030	C4	接点烟器	DJ7021-7. 8/5-21
A13	接蓄电池电瓶端	PP2006901	C5	接点烟器背光灯	7283-8123
A15	接空调水温传感器	DJ7022-6. 3-21	C6	接电子钟	0438703
A16	接 A/C 控制器	MG651110	C7	接组合仪表	1318389-1
A17	接鼓风机电机伺服器	DJ70415-6. 3-2. 1	C8	接组合开关(灯光控制)	6098-1998
A18	接空调蒸发器温度传感器	7283-5845	C9	接组合开关(雨刮控制)	6098-1164
A19	接室内温度传感器	7283-5845			
A20	接日光照射传感器	7283-5845	C11	接 A/C 控制模块	1318389-1
A21	接 A/C 开关	DJ7051-2. 3-21	C12	接 A/C 控制模块	1318386-1
A22	接进气控制伺服电机	DJ7072-3-21	C13	接倒车雷达	M23360(1318747-1)
A23	接混合气控制伺服电机	DJ7072-3-21	C14	接组合仪表	1318386-1
A24	接通风模式控制伺服电机	DJ7072-3-21	C15	接 CD 碟盒	DJ7081-2. 3-21
A25	接安全气囊电子控制单元	85183-1	D1	接诊断接口	7183-7665-30
A28	接前排乘员安全气囊(PAB)	1612120	D5	左前门门灯开关	6520-0564
A29	接驾驶员安全气囊(DAB)	60201704	D6	右前门门灯开关	6520-0564
A30	接收音机天线	6520-0564	D7	左后门门灯开关	6520-0564
A31	接烟灰缸照明灯	7141-2320	D8	右后门门灯开关	6520-0564
A32	接左后轮轮速传感器	7282-7424	D9	接右前门门锁电机	DJ7021-2. 2-21 总成
A33	接右后轮轮速传感器	7282-7424	D10	接左前门门锁电机	7283-1968-30
			D11	接左后门门锁电机	DJ7021-2. 2-21 总成
A35	接光照强度传感器	M23394	D12	接右后门门锁电机	DJ7021-2. 2-21 总成

代号	零件名称	护套型号	代号	零件名称	护套型号
D13	接二极管		H12	接左前组合灯	DJ7029Y-2.8-21
D14	接左前门门灯	7283-8123	H13	接右前组合灯	DJ7029D-2.8-21
D15	接右前门门灯	7283-8123	H14	接右前组合灯	DJ7029Y-2.8-21
E2	接冷却液温度传感器	282191-1	I1	接 1#点火线圈	DJ7023-3.5-20
E3	接机油压力	0338102	I2	接 2#点火线圈	DJ7023-3.5-20
E6	接电喷 ECU	15357131	I5	接 1 号喷嘴	15305086
E14	接前仓盖开启触点开关	0436001	I6	接 2 号喷嘴	15305086
F1	左前位置灯	DJ7023-2-21 总成	I7	接 3 号喷嘴	15305086
F2	左前位置灯	DJ7023-2-21 总成	I8	接 4 号喷嘴	15305086
F3	接左前雾灯	DJ7023-2-21 总成	I9	接怠速控制阀	12162188
F4	接右前雾灯	DJ7023-2-21 总成	I11	接点火锁挡位控制开关	6098-1716
F5	接左前转向灯	DJ7021-2.2-21	I12	接车身控制模块	DJ7031J-2.3-21
F6	接右前转向灯	DJ7021-2.2-21	I12*	接车身控制模块	1318774-1
F7	接前雨刮器	0445205	I13	接后室内灯	1318386-1
F9	接左前门低音扬声器	0443401	J1	1 号连接器	DJ7141-2.3-2122
F10	接右前门低音扬声器	0443401	J2	2 号连接器	DJ7141-2.3-2122
F11	接燃油箱	15326631	J3	3 号连接器	DJ7141-2.3-2122
F12	接左侧转向灯	DJ7024-3.5-20	K1	接爆震传感器	12052644
F13	接右侧转向灯	DJ7024-3.5-20	L1	接左牌照灯	7283-8123
H1	接 1#电喇叭	0338102	L2	接右牌照灯	7283-8123
H2	接 1#电喇叭	0338102	L3	行李箱灯开关	7282-1010
H3	接 2#电喇叭	0338102	L4	接后行李箱灯	7283-8123
H4	接 2#电喇叭	0338102			
H5	接紧急灯开关	护套: DJ7061-2.2-21	M1	接前室内灯	0442103
H6	接前氧传感器	1216-2144	M2	接天窗电机	6240-1120
H7	接后氧传感器	15326423	M3	接内后视镜	DJ7021A-2.8-21
H8	接暖风机继电器	DJJ7053-6.3-2110	N1	接倒车灯开关	PB625-02027
H9	接喇叭按钮	6098-2303	N3	接噪声滤波器	DJ7022-6.3-21
H10	接高位制动灯	7283-8123	N5	接 GPS 主机	0446203
H11	接左前组合灯	DJ7029D-2.8-21	N6	接 GPS 主机	7283-5846

代号	零件名称	护套型号	代号	零件名称	护套型号
P2	接动力转向开关	DJ3011A-4-21	R28	接 VCD+GPS+收音机	M23359
P3	接驻车开关	6520-0564	S2	接启动机端	DJ4341 (ϕ 8.5)
P5	接右前门玻璃升降器开关	1300-3111	S3	接启动机	0338102
P6	接左后门玻璃升降器开关	1300-3111	S4	接车辆安全警告灯	6098-0964
P7	接右后门玻璃升降器开关	1300-3111			
P8	接左前门电动升降器开关	7283-7475	S7	接制动灯开关	0438503
P9	接左前门玻璃升降器电机	DJ7061-2.3-2120	T1	接节气门位置传感器	12065287
P10	接右前门玻璃升降器电机	DJ7061-2.3-2120	T2	接车速传感器	DJ7031-3.5-21
P11	接左后门玻璃升降器电机	DJ7061-2.3-2120	T3	接点火钥匙提醒灯	DJ7021A-2.8-21
P12	接右后门玻璃升降器电机	DJ7061-2.3-2120	T4	接闪光继电器	DJ7081-2.3-21
P13	接左预紧器 (FL-PSB)	1612120	T5	接左前门高音扬声器	DJ7021-2.2-11
P14	接右预紧器 (FR-PSB)	1612120	T6	接右前门高音扬声器	DJ7021-2.2-11
R1	接冷却风扇	DJ7021Y-4.8-11	T10	接防盗-ECM	DJ7221-1.3/1.8-21
R2	接电子风扇调节电阻	DJ7021Y-4.8-21			
R3	接冷凝风扇	DJ7021Y-4.8-21	T12	接启动机继电器	0338403
R5	接电动后视镜控制开关	7283-7602	T13	接小灯继电器	0338403
R10	接后风窗加热丝	0338102	T14	接前雾灯继电器	0338403
R11	接后风窗加热丝	0338102	T15	接警报器	0436001
R13	接左前门电动后视镜电机	DJ7061-2-11	U1	未锁警告开关	7283-1027
R14	接右前门电动后视镜电机	DJ7061-2-11	U4	接倒车探头总成	7283-8226-30
R17	接后雾灯开关	7283-7682-30	U6	接倒车探头总成	7283-8226-30
R18	接左后雾灯	6189-0891	W1	接洗涤液电机	M23334
R19	接右后雾灯	6189-0891			
R20	接左后扬声器	7282-1022			
R21	接右后扬声器	7282-1022			
R23	接 VCD+GPS+收音机	DJ7103-2.3-21			
R24	接 VCD+GPS+收音机	DJ70611-2.3-21			
R25	接 VCD+GPS+收音机	0446203			
R26	接 VCD+GPS+收音机	7283-5830			
R27	接 VCD+GPS+收音机	M23370			

图 11-2-1 连接器图